

MONTERINGSANVISNING

LYSSAND

oktober 11

Lyssand Treindustri AS

Vindu i tre 1410

Lyssand Sidehengslet vindu

NOBB modulnr. 26661751*

MON-m26661751

Lyssand Vinduer
og Dører

VIKTIG VED MONTERING


Nyttige montasjeråd
som sikrer at dine vinduer
og dører fungerer som de
skal.

LYSSAND

www.lyssand.com

TIL HVERT VINDU/
DØR MEDFØLGER


- 6 stk. Lyssand Monteringsbeslag (bruk det antall som står i monteringsanvisningen)
- 24 stk. skruer 4,5 x 25 mm Torx 20 med panhode
- For balkongdør /bi-inngangsdør: 8 stk. skruer 60 x 100 mm. Torx 30 mm

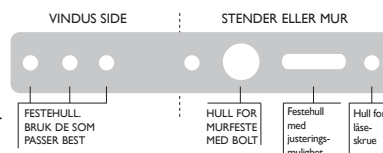

Ytterligere Lyssand
Monteringsbeslag kan bestilles.

Montering av Lyssand Vinduer skal utføres iht NBI byggetalblad nr. PA 523.701 - A 523.702 - A 523.721

VIKTIG VED INNSETTING AV SKYVEDØR

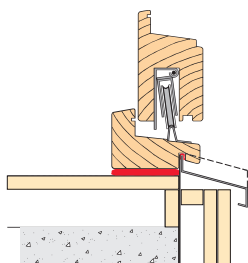


1 UNDERLAG
Terskel må stå på et plant og solid underlag som er oppvatret. Sålbenkbeslaget må brettes opp i endene og fuges i hjørnene for å hindre vanninntrengning i veggen.


2 INNFESTING
Karm på låssiden må monteres parallelt med det skyvbare feltet. Sidekarmene skal ha 4 festepunkter for å sikre god stabilitet i døren.

Skyvedøren må kiles og evt. også skummes i hvert hjørne. Monteringsbeslag med-følger. Ved behov må det brukes karmskruer.


3 KLARING
Toppkarmen må ikke belastes. Det må ikke brukes kiler mellom overkarm og drager.

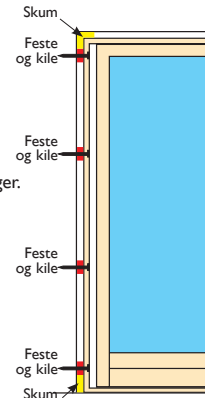


VIKTIG VED INNSETTING AV ALLE TYPER VINDUER OG DØRER

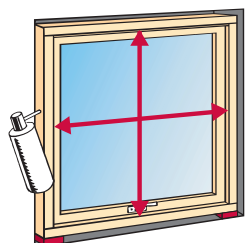

Bruk avstiving ved skumming.
Se NDVKs anvisning om bruk av skum

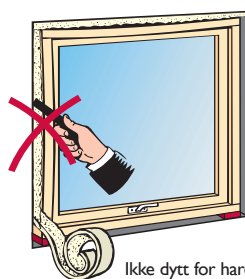

Ikke dytt for hardt
slik at karmen presses inn

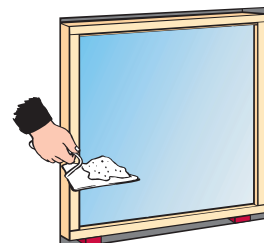

Ved puss og støpearbeid må vinduet
dekkes til da sement ødelegger glass

*Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 23649106, 23651367, 23651409, 23651441, 23651482 og 23651524

Side 1 av 4

Informasjonen er tilrettelagt av

© Norsk byggtjeneste oda as

byggtjeneste oda
nobb

MONTERINGSANVISNING

LYSSAND

oktober 11

Lyssand Treindustri AS

Vindu i tre


1410

Lyssand Sidehengslet vindu


NOBB modulnr. 26661751*

MON-m26661751


PLASSERING AV MONTERINGSBESLAG OG UNDERLAGSKLOSSER

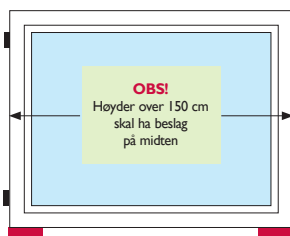

For åpningsvinduer plasseres klossene rett under sidekarmene. Kiler må ikke være så stramme at karmen buer mot rammen.

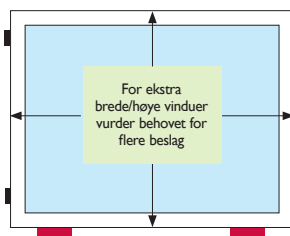


For fastkarm vinduer plasseres klossene 10 cm inn fra hjørnene

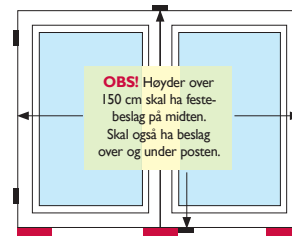

For vinduer med post plasseres også en kloss under posten



1 Fest beslaget til utvendig karm og vinduet/døren er klar for innsetting med justeringsmuligheter. Bøy beslaget til det ligger mot stender.

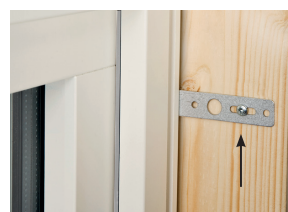


2 Sett vinduet/døren i lodd og fest med en skruer midt i justeringssporet



3 Test vinduets/dørens funksjon. Evt. finjuster og sett inn en låseskruer


INNSETTING AV DØR

NB! KILER MÅ IKKE VÆRE SÅ STRAMME AT KARMEN BUER MOT DØRBLAD.

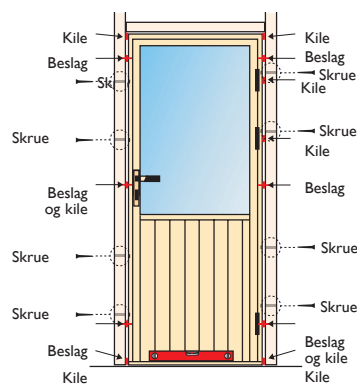

- 1 Monter 3 stk festebeslag på hver side av karmen
- 2 Sett inn døren og få den i lodd inn/ut
- 3 Terskel vatres opp
- 4 Fest øverste beslag på hengselsiden
- 5 Fest øverste beslag på låsesiden
- 6 Kil døren mot karm slik at det er jevn klaring oppe
- 7 Kil døren mot karm nede
- 8 Sjekk lodd ut/inn. Fest resten av beslagene
- 9 Kil opp ved låskasse og hver hengsel
- 10 Sjekk dørens funksjon. Evt. juster og sett låseskruer i festebeslagene
- 11 Skru døren fast i stender med vedlagte skruer

Vridertype MINI TOKYO

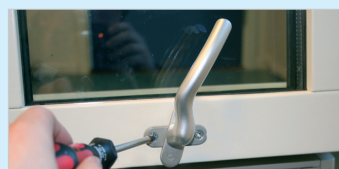

1 Etter at vrider er satt på plass vippes dekkskiltet til sides og vrider skrues fast



2 Dekkskiltet vippes tilbake slik at det dekker skruerhullene

LYSSAND TREINDUSTRI AS Hølen 1, 5200 Os Tlf.: 56 30 33 00 Fax: 56 30 33 30

LYSSAND

*Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 23649106, 23651367, 23651409, 23651441, 23651482 og 23651524

Side 2 av 4

Informasjonen er tilrettelagt av

© Norsk byggtjeneste oda as

byggtjeneste oda
nobb

MONTERINGSANVISNING

LYSSAND

oktober 11

Lyssand Treindustri AS

Vindu i tre

1410

Lyssand Sidehengslet vindu

NOBB modulnr. 26661751*

MON-m26661751

Lyssand Vinduer og Dører

Riktig bruk og pleie sikrer at dine vinduer og dører fungerer perfekt år ut og år inn.

LYSSAND
www.lyssand.com

LYSSAND BALKONGDØR



■ Lyssand balkongdør er utstyrt med 3-punkts espangolett som åpnes og lukkes med ett grep



TRINNØS LÅSBAR LUFTESTILLING


■ Døren kan låses trinnløst i ønsket luftestilling ved å lukke vrideren. Da sperres dørbladet via en låseskinne i toppen
■ Denne fordel er standard på alle Lyssand balkongdører




LYSSAND SKYVEDØR

■ Lyssand skyvedør åpnes og lukkes med ett greps håndtak.
■ Når skyvedøren lukkes er det viktig at den ikke slamres igjen med stor fart. Døren er et tungt objekt som kan forårsake unødvendige belastninger på konstruksjonen ved hårdhent bruk

LYSSAND TOPP-SVING VINDU

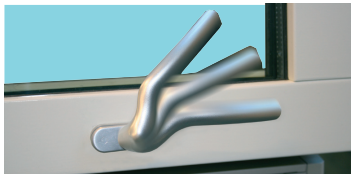

■ Lyssand topp-sving vindu åpnes og lukkes med ett grep

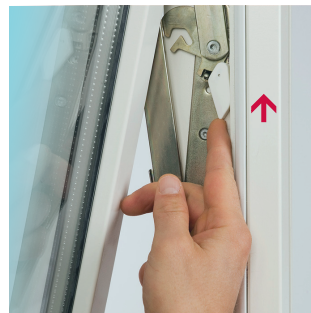

↑ BARNESIKRING

■ Alle topp-sving vinduer er utstyrt med barnesikring i høyre hengselbeslag sett fra innsiden. Når vinduet åpnes, stoppes det automatisk av barnesikringen etter ca. 10 cm. Barnesikringen frigjøres ved å trykke den opp

← LUFTESPERRE

■ I høyre hengselbeslag, sett fra innsiden, er en luftesperre som kan benyttes til å sperre vinduet i barnesikringsposisjon slik at det kan luftes uten at vinduet blåser igjen



→ LÅSBAR LUFTESTILLING↑

■ Vinduet kan låses med en luftspalte på 15 mm
■ Åpn opp vrideren. Skyv vinduet litt ut og lukk vrideren igjen og vinduet er låst til et eget beslag i karmen
■ Praktisk ved tilførsel av ekstra luft om natten

→ VASKESTILLING→

■ Vinduet kan snues helt rundt før vasking
■ I denne posisjonen trer barnesikringen i funksjon igjen slik at vinduet er stabilt



*Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 23649106, 23651367, 23651409, 23651441, 23651482 og 23651524

Side 3 av 4

Informasjonen er tilrettelagt av

© Norsk byggtjeneste oda as

byggtjeneste oda
nobb

MONTERINGSANVISNING

LYSSAND

oktober 11

Lyssand Treindustri AS

Vindu i tre

1410

Lyssand Sidehengslet vindu

NOBB modulnr. 26661751*

MON-m26661751

LYSSAND



TILBEHØR

Solskjerming som gjør dine vindu og dører komplette.

Se vårt utvalg av måltilpassede persienner og plisségardiner på www.lyssand.com



Gå inn på www.lyssand.com/tilbehor

OVERFLATEBEHANDLING VINDUER OG DØRER

FLIKKING ETTER INNSETTING AV NYEVINDUER OG DØRER

- Ferdig malte/beisete vinduer og dører fra fabrikk sjekkes straks de er innsatt i bygget om de har fått sår. Sårene flikkmales med den vedlagte malingen.
- Det medfølger en flaske flikkmaling pr. ordre

VIKTIG! VEDRØRENDE ETTERBEHANDLING OVER TID

For at Lyssand vinduer og dører skal fungere feilfritt over lang tid, er det nødvendig med noe vedlikehold, så som smøring av hengsler og annen overflatebehandling. Med hensyn til overflatebehandling følg instruksjonene til høyre

Å angi hvor lang tid det går før man må male vinduer og dører er umulig. Det avhenger av lokale værforhold, husets plassering, himmelretning og takutstikk

I OVERFLATEBEHANDLING UBEHANDLETE LYSSAND VINDUER OG DØRER

- Er impregnert mot sopp og råte. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig beskyttelse til å stå ubehandlet i fasaden
- Nye, ubehandlete vinduer og dører må derfor overflatebehandles straks

UTVENDIG

- Behandles med 2 strøk utendørs oljemaling eller vannbasert acrylmaling
- Transparent behandling anbefales ikke
- Alu-glasslist og hengslebeslag kan overmales, må først mattslipes

INNVENDIG

- Behandles med 2 strøk oljemaling eller vannbasert acrylmaling
- Transparent behandling anbefales ikke

NB! Ubehandlete Lyssand produkter leveres uten garanti hva gjelder; estetiske feil eller misfarginger/skader som skyldes overflatebehandling eller mangel på sådan

2 OVERFLATEBEHANDLING FERDIG MALTE/BEISETE LYSSAND VINDUER OG DØRER

- Er impregnert mot sopp og råte
- Deretter grunnet med 2-komponent polyurethan spesialgrunning
- Til slutt et toppstrøk med vannbasert acrylmaling

UTVENDIG VEDLIKEHOLD

- Overflaten vaskes og etterses hvert år
- Skader må utbedres umiddelbart
- Skrap av løs maling. Slip med fint sandpapir
- Bart tre grunnes med utegrunning
- Overmales med oljemaling eller vannbasert acrylmaling
- Transparent behandling krever årlig

INNVENDIG VEDLIKEHOLD

- Matt ned overflaten med fint sandpapir
- Bart tre grunnes
- Overmales med oljemaling eller vannbasert acrylmaling
- Lakk eller transparent behandling krever

NB! Transparent overflatebehandling kun på forespørsel, og det gis ingen garanti hva gjelder; fargeforskjeller, estetiske feil eller misfarging/skader

*Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 23649106, 23651367, 23651409, 23651441, 23651482 og 23651524

Side 4 av 4

Informasjonen er tilrettelagt av

© Norsk byggtjeneste oda as

byggtjeneste oda
nobb