

BYGGEPROSJEKT Bygg et barbord til hagen



*Et bord for å henge rundt baren i hagen.
Med kortere midtstolpe kan samme konstruksjon brukes til spisebord eller salongbord.*

Det høye pilarbordet er en ordentlig allroundmodell som kan tilpasses etter behov. Reduser høyden på midtstolpen til 670 mm, så får du et rundt spisebord. Og hvis du gjør midtstolpen 490 mm høy blir det et salongbord.

Hvis du allerede har et passende understell til bordet så snekrer du bare sammen bordplaten. Og har du en fin bordplate så trenger du bare et understell. En god kapp- og gjærsag gjør det lettere å bygge understellet.



INSTRUKSJON steg-for-steg

1.) Sag til 2 stk. 600 mm lange biter B, av rekke 45x95 mm, til understellets fotkryss. Lag en utsparing i halve høyden midt på hver del. Det innebærer å lage en utsparing i halve tykkelsen på begge bitene, slik at de passer sammen. Lag utsparingene 22,5 mm dype og 95 mm brede. Det er enklest å gjøre dette med en kapp- og gjærsag med innstillbar dybde. Juster inn sagedybden og kontroller den på et prøvestykke. Lag deretter mange tette snitt, så er det tilstrekkelig å skrape litt i bunnen med et stemjern for å gjøre bunnen slett.


- 2.)** Lim sammen de to B-stykkene til et kryss. Sett limingen under press og la det tørke.
- 3.)** Sag til 4 stk. 95 mm lange klosser C, av 21x95 mm, som føtter. Lim og skru fast klossene ytterst på krysset med terrasseskrue 4,2x42 mm.
- 4.)** Sag til en 945 mm lang midtstolpe av stolpe 95x95 mm. Lim og skru fast fotkrysset fra stolpens underside med 2 stk. rustbeskyttede skrue 5x110 mm.
- 5.)** Sag, med kapp- og gjærsagen innstilt på 45 grader, 8 stk. 190 mm lange trekantede klosser D, av rekke 45x95 mm, som tegningen viser.
- 6.)** Lim og skru fast 4 stk. trekantede klosser D, der hvor stolpen A møter beinkrysset B, med 2 stk. rustbeskyttede skrue 5x90 mm.
- 7.)** Skru på en midlertidig bordbit på toppen av stolpen som mothold når 4 stk. trekantede klosser D skal monteres øverst på stolpen. Lim og skru med 1 stk. rustbeskyttet skrue 5x90 mm gjennom hver D inn i stolpen A. Fjern den midlertidige bordbiten og skru 1 stk. rustbeskyttet skrue 4,2x75 mm på skrå gjennom hver D inn i stolpen A.
- 8.)** Lag bordplaten. Sag til 5 stk. 800 mm lange biter E, av glattkant 21x118 mm. Sag til 2 stk. 800 mm lange biter F, av glattkant 21x95 mm. Legg ut delene E og F, som tegningen viser, med små 7 mm tykke finerbiter i mellomrommene. Fest sammen delene midlertidig med maskeringstape.
- 9.)** Lag en passer for en radius på 400 mm. Ta en list, drøyt 400 mm lang. Sett en liten spiker gjennom den ene enden og bor et hull for blyanten 400 mm fra spikeren. Plasser spikeren i midten av bordplaten og tegn en sirkel med diameter 800 mm.
- 10.)** Sag til en 755 mm lang list G, 2 stk. 670 mm lange lister H og 2 stk. 152 mm lange lister J av glattkant 21x45 mm. Lim og skru fast listen G midt på platen, med rustbeskyttet skrue 3,5x35 mm. Lim og skru fast listene J. Legg listene H på plass og merk av for skråskjæring i endene. Sag endene, og lim og skru fast listene H. Forbor hullene der skruene havner nær endeved.
- 11.)** Snu platen og finn midten på platens overside. Tegn bordformen med passeren og sag ut formen med en stikksag. Rund av bordkanten med fil og sandpapir.
- 12.)** Legg bordplaten opp ned. Plasser bordunderstellet opp ned i midten av bordplaten. Lim og skru fast bordplaten med rustbeskyttede skrue 5x75 mm på skrå gjennom klossene D. Still skruene i en slik retning at de ikke går opp gjennom bordplaten.
- 13.)** Slip hele bordet og gi det to strøk med lasur.

KONSTRUKSJON

Følg stegene for et bra resultat

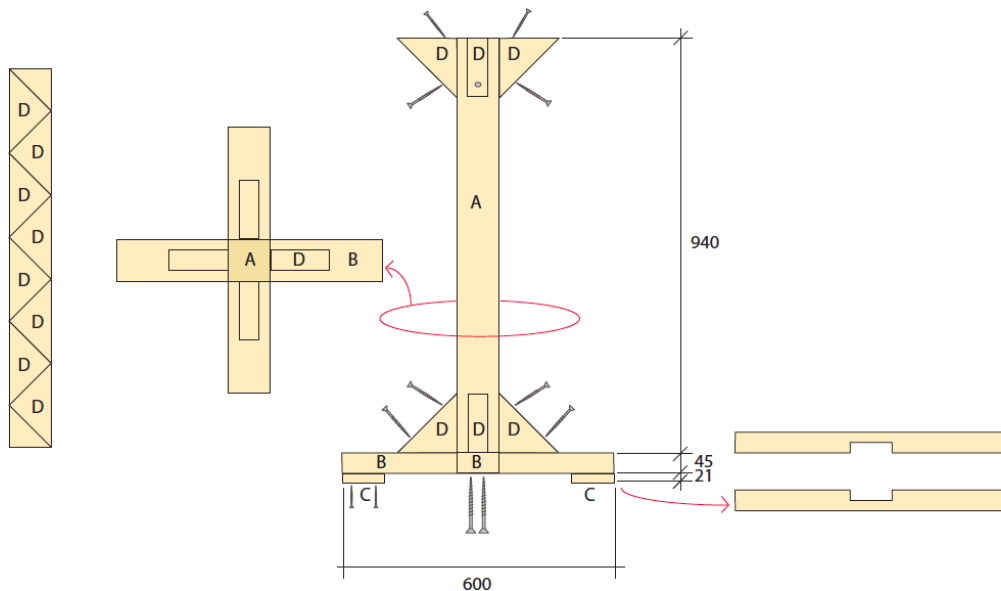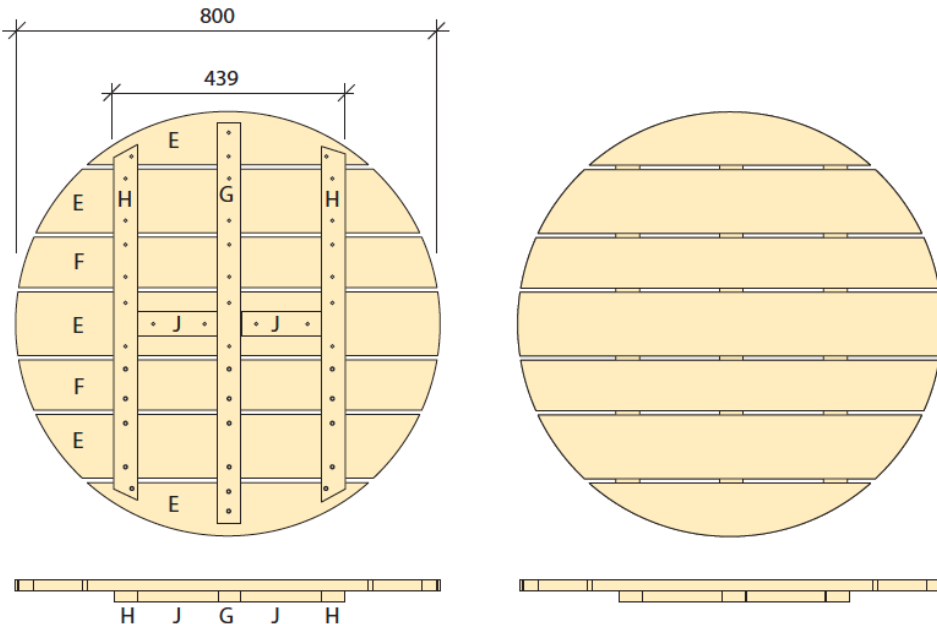

Forts.

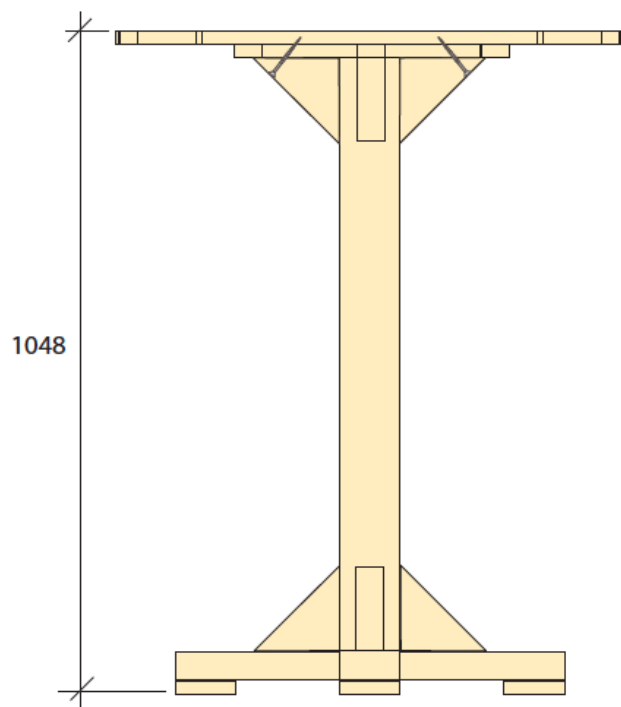

Psst! Innskøpsliste på neste side

INNSKJØPSLISTE Byggevarene du trenger!

Materialer

Mengden av virke totalt inkluderer 10 prosent margin for kapp.
Gjør et overslag for å få ut de hele lengdene du behøver.

Understellet

Stolpe 95x95 mm (totalt 1 m):

- 1 stk. 945 mm (A) Rekke 45x95 mm (totalt 3 m):
- 2 stk. 600 mm (B)
- 8 stk. 190 mm (D)

Glattkant 21x95 mm (totalt 0,5 m):

- 4 stk. 95 mm (C)

Bordplaten

Glattkant 21x45 mm (totalt 2,7 m):

- 1 stk. 755 mm (G)
- 2 stk. 670 mm (H)
- 2 stk. 152 mm (J)

Glattkant 21x95 mm (totalt 1,8 m):

- 2 stk. 800 mm (F)

Glattkant 21x120 mm (totalt 4,5 m):

- 5 stk. 800 mm (E)

Treskruer

- 50 stk. rustbeskyttede skruer 3,5x35 mm
- 8 stk. rustbeskyttede skruer 4,2x75 mm
- 12 stk. 5x90 rustbeskyttede skruer
- 2 stk. 5x110 rustbeskyttede skruer

Trelim for utendørs bruk

Svart lasur

Övrigt

- Pensler
- Sandpapir
- Skruterekker
- Stikksag
- Kapp- & Gjærsag

Lykke til!