

# MONTERE VINDU

mal, monter og dytt isolasjon omkring vindu!



**BYGG max**<sup>®</sup>

**1. Transporter og oppbevar vinduet stående.**




**2. Mal ubehandlede vinduer før montering:**


Bruk grunnolje på karm og ramme utvendig og mal med grunning før oljen har tørket helt.



**3. Mal innsiden med grunning og la den tørke.**

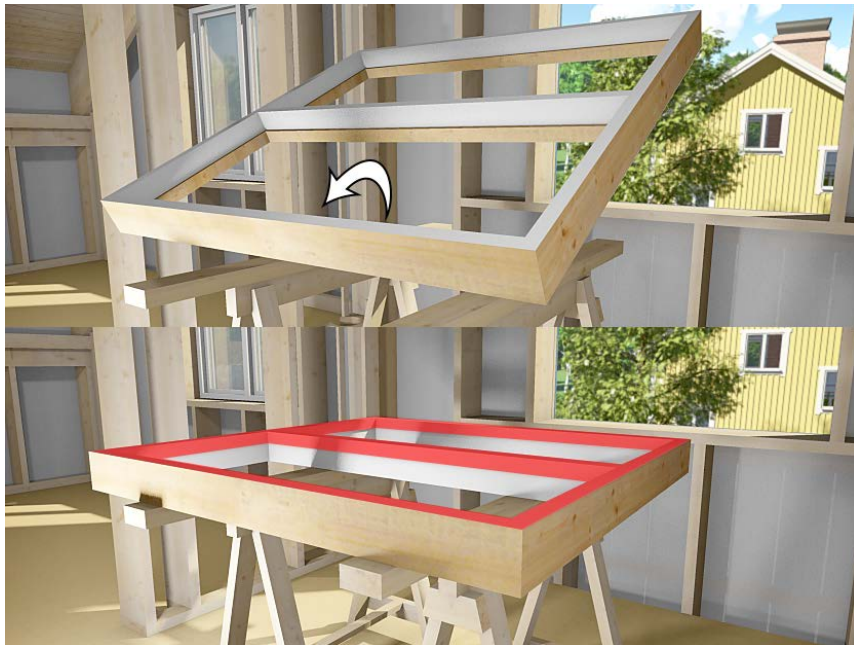


**4. Påfør alt tre 2 ganger med vindusmaling. Vindusrammene og bunnstykkene på karmen påføres ytterligere en gang med vindusmaling.**

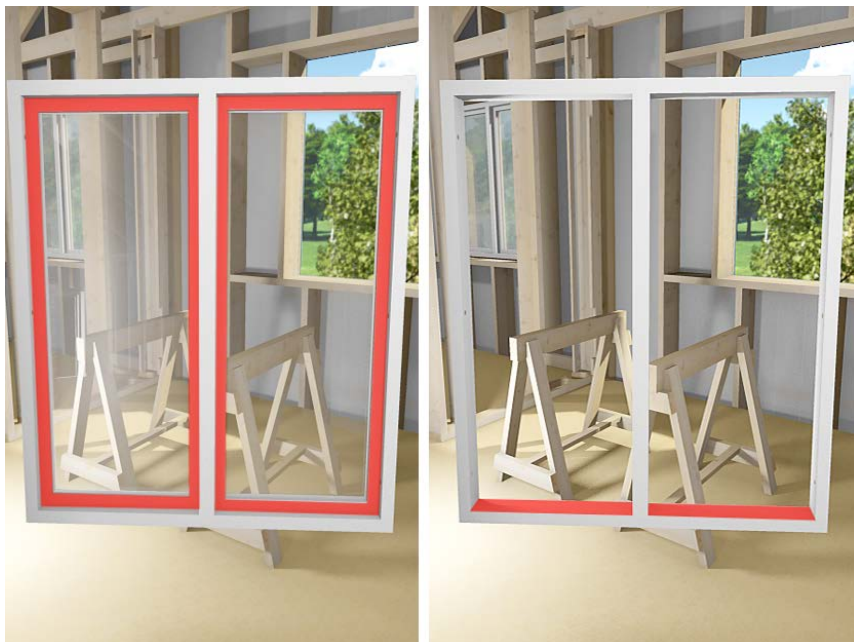

5. Vinduene lages i modulmål og i hele 10 cm.  
Ett vindu med modulmål 10x12 er tilpasset for et vindushull som er 100 cm bredt og 120 cm høyt.




6. Vinduets karmyttermål er 2 cm mindre i både bredde og høyde. Det gir rom for isolering med dytteremse.  
Ett 10x12 vindu er altså 98x118 cm.

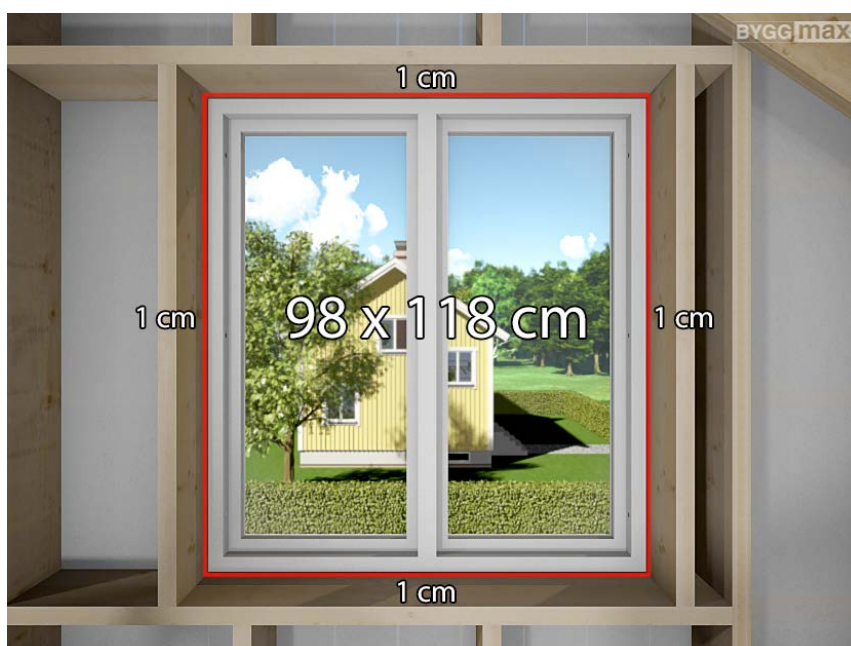


7. Fest bordbiter som støtte under montering av karmen.



8. Plasser plastkiler maks 10 cm inn fra vindusåpningens sider. Plastkilene tilpasses i høyde slik at vinduet får rett plassering.

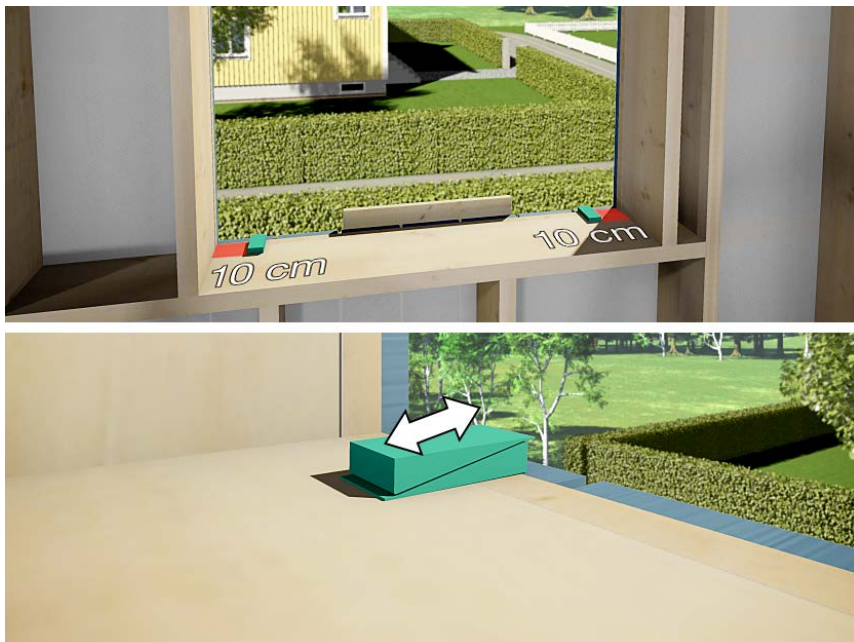


**9.** Kontroller at plastkilene kommer i eksakt rett høyde ved hjelp av et rett bord og et vater.

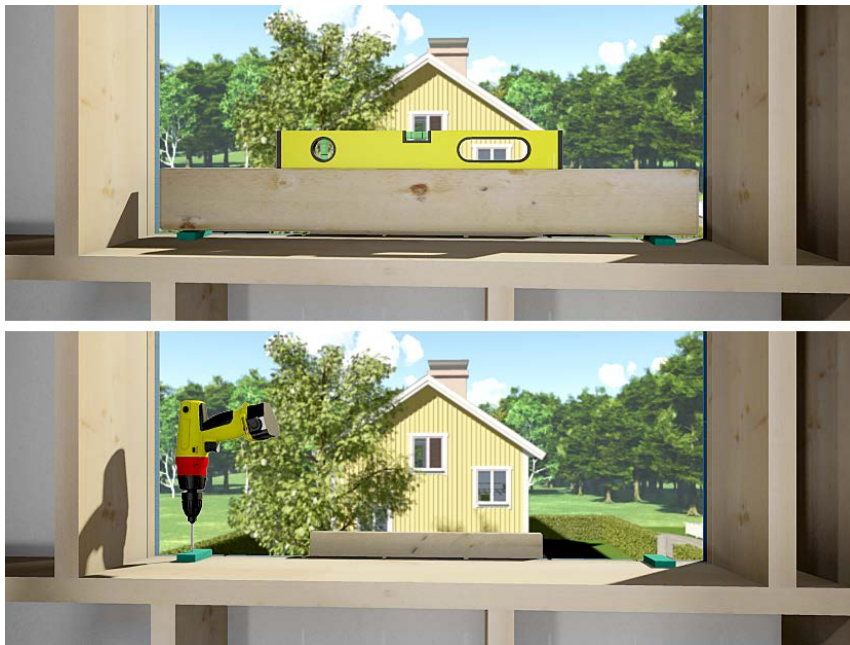

**10.** Løft ut vindusrammene og sett karmen på plastkilene.  
Vendbare vinduer åpnes slik at man kommer til i de forborrede hullene i karmen.



**11.** Juster vinduet sideveis ved hjelp av kiler, uten å dekke de forborrede hullene i karmsidene.

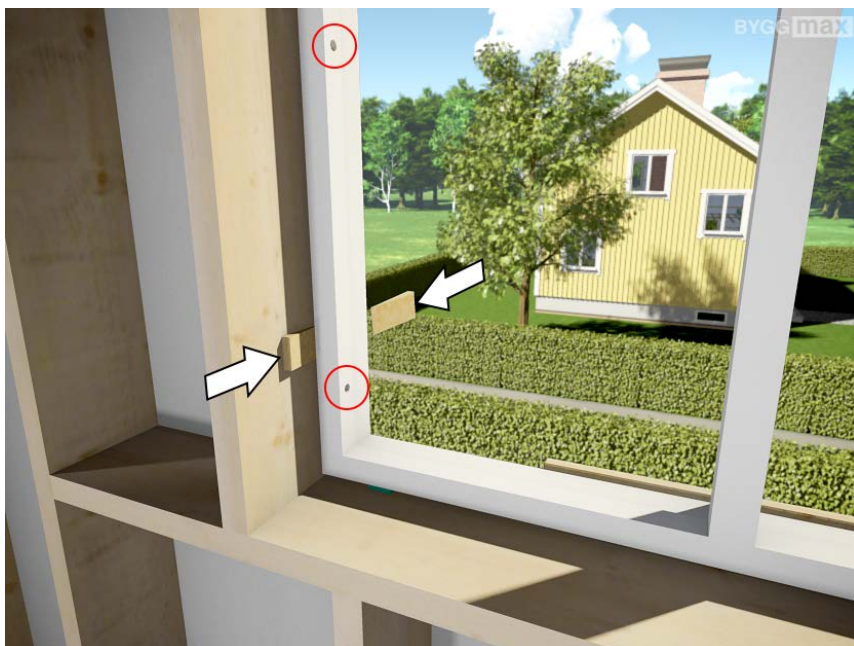


**12.** Sjekk at vinduet står i lodd ved hjelp av et vater.




**13.** For at vinduet skal kunne åpnes og bli helt tett når det lukkes, må hjørnenes vinkler være rette.

Bruk to spissede lister for å måle mellom innerhjørnene i karmen. Om diagonalene er eksakt like lange, er alle de 4 hjørnene 90 grader.

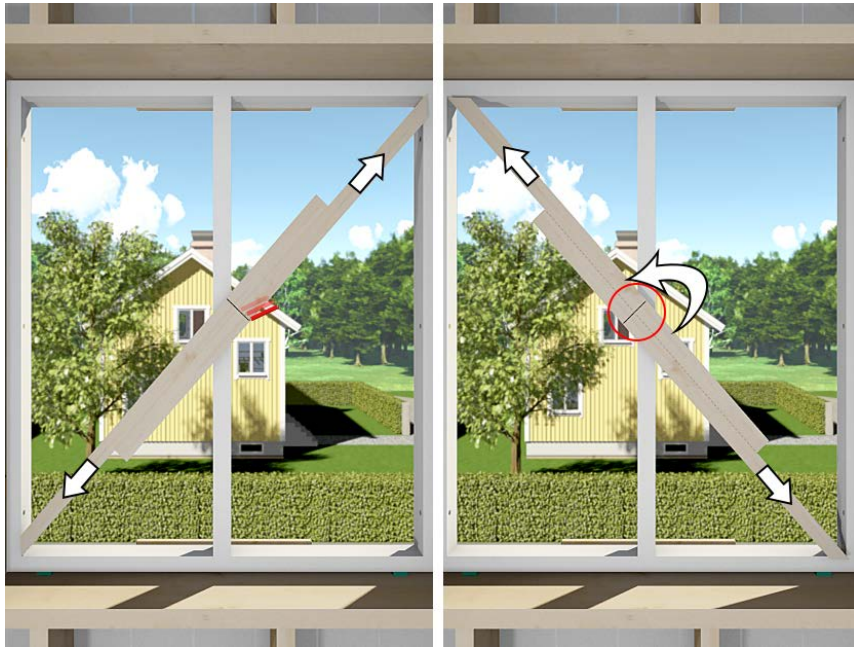

**14.** Fest karmen med karmskrue i de forborrede hullene.

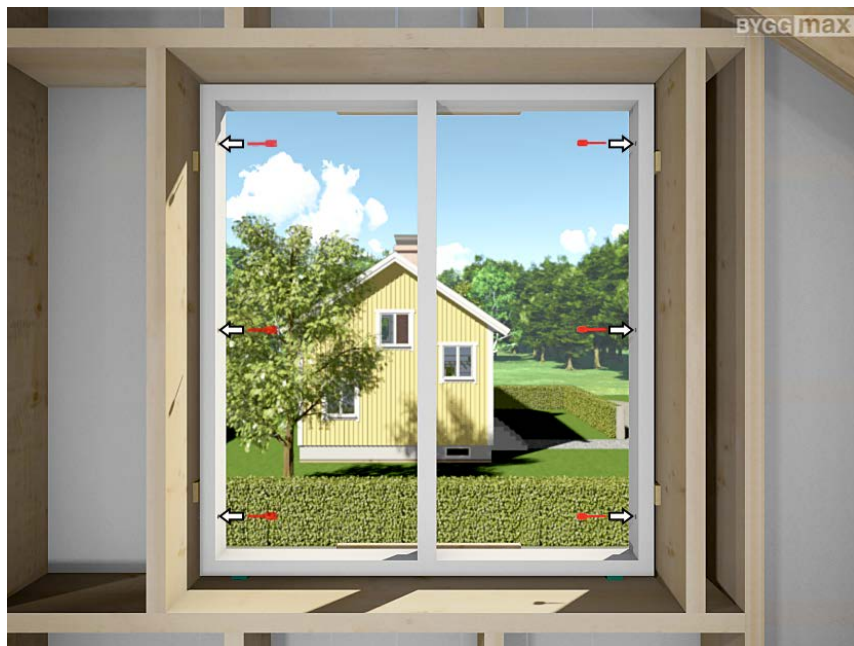





**15.** Ta bort kilene, men la plastkilene stå igjen.



**16.** Sjekk at vinduet står i lodd ved hjelp av et vater. Kontroller også at diagonalene er like lange.

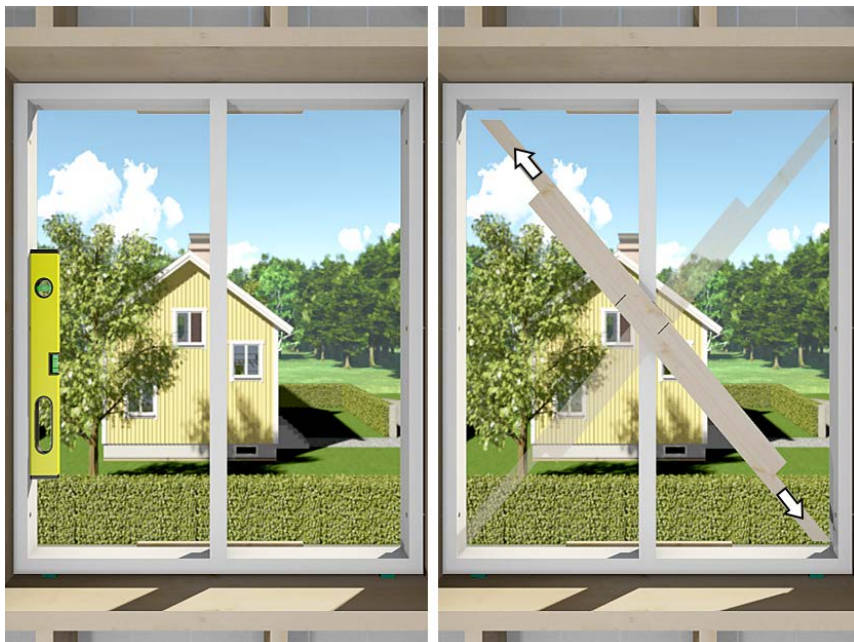

**17.** Bruk en T-nøkkel og skru karmskruens hylse inn eller ut for å finjustere karmens plassering sideveis.

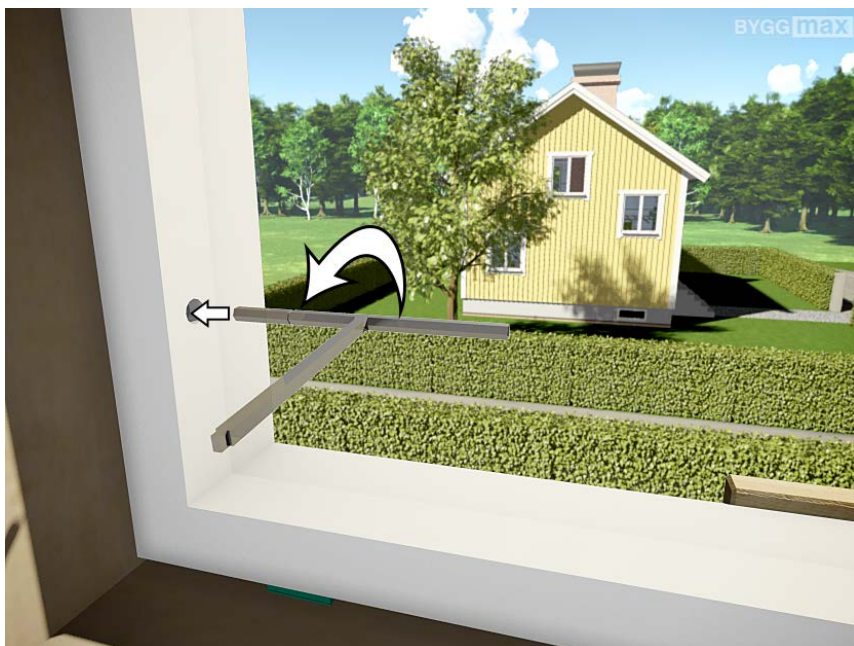


**18.** Forsøk å åpne og stenge vinduet før du dekker til skruehullene med plastlokk.



**19.** Bruk vinkel eller tommestokk for å få på plass dytteremse med isolasjon forsiktig mellom vindu og vegg.



**20.** Sjekk at det blir en luftspalte på 2-3 cm på utsiden.

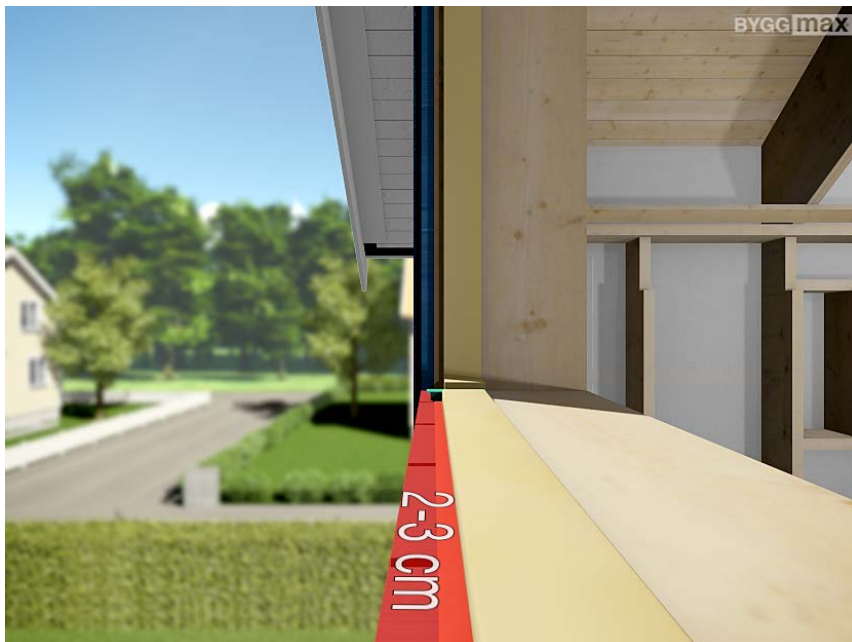

**21.** Ved nybygging eller renovering hvor konstruksjonen sperres med aldersbestandig plast, skal plasten festes ut på vinduskarmen. For å unngå varmelekkasje og risiko for fuktskader, må plasten sluttes helt tett mot karmen.

Tett derfor skjøter og hjørner med aldersbestandig tape.



**22.** Karmen dekker plasten.



**23.** Om ytterveggen mangler aldersbestandig plast, skal vinduet tettes med bunnlist og myk fugemasse.



**24.** Påfør fugemasse beregnet for utendørs bruk i sporet for underblikket.



**25.** Sett på blikket og fest med blikkspiker eller skruer.



**26.** Sett på lister og spikre eventuelt lekter på rett etter vindusmonteringen for å beskytte fasaden mot regn.

