

PARKETT OG LAMINATGULV

Del 3. Legging av gulv!



1. Kontroller at veggen er rett før du begynner å legge gulv.



2. Juster ved behov ved å tegne opp veggens profil.



3. Figursag den første radens bord tilpasset veggen.



**4. Sjekk at du har god belysning og sjekk hvert gulvbord før det legges.
Legg unna de bord som eventuelt avviker i kvalitet eller farge.
BYGGmax lar deg bytte disse.**



5. Det er lettest å begynne å legge gulv mot den langsiden av rommet som har flest dører.




6. Om den første raden ikke kløyves, bør sporet som kommer mot veggen likevel kappes av.



7. Legg gulvet fra venstre med plastkile i venstre kant.




8. Fest langsiden i hverandre.

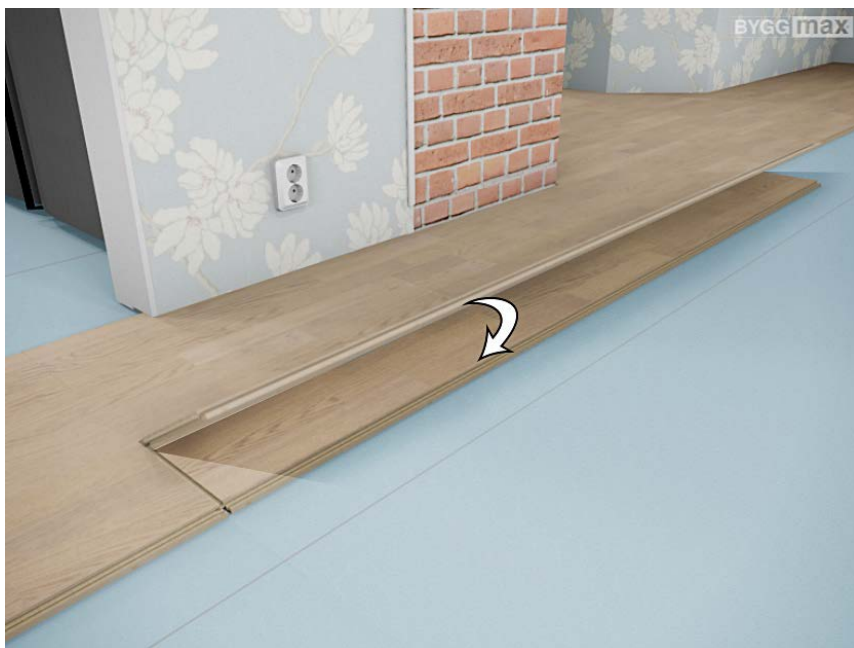


9. Bruk slagjern for å slå sammen kortendene.



10. Sett klossen mot bordets langside og bank forsiktig slik at skjøten blir helt tett.

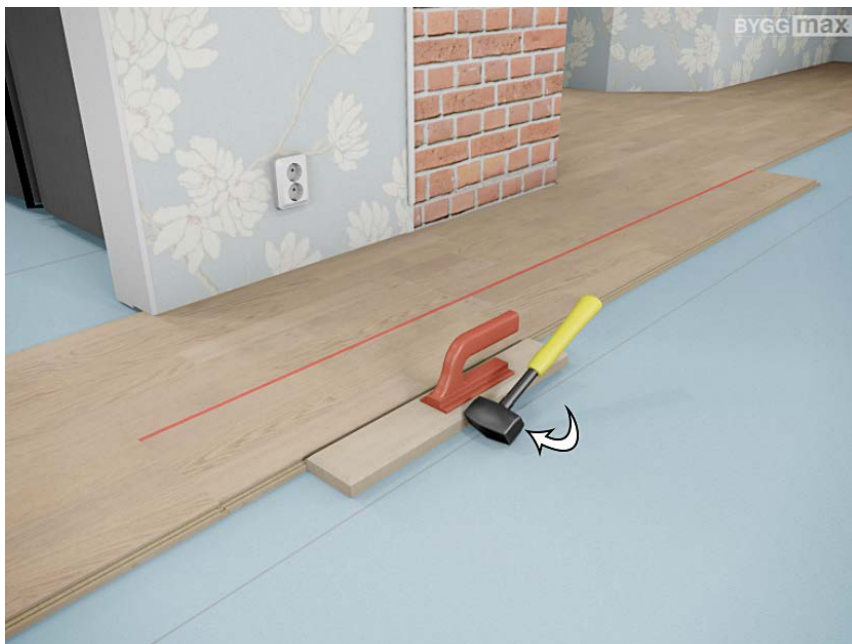

11. Kapp deretter til slik at den siste biten får plass med ekspansjonsfuge mot veggen.

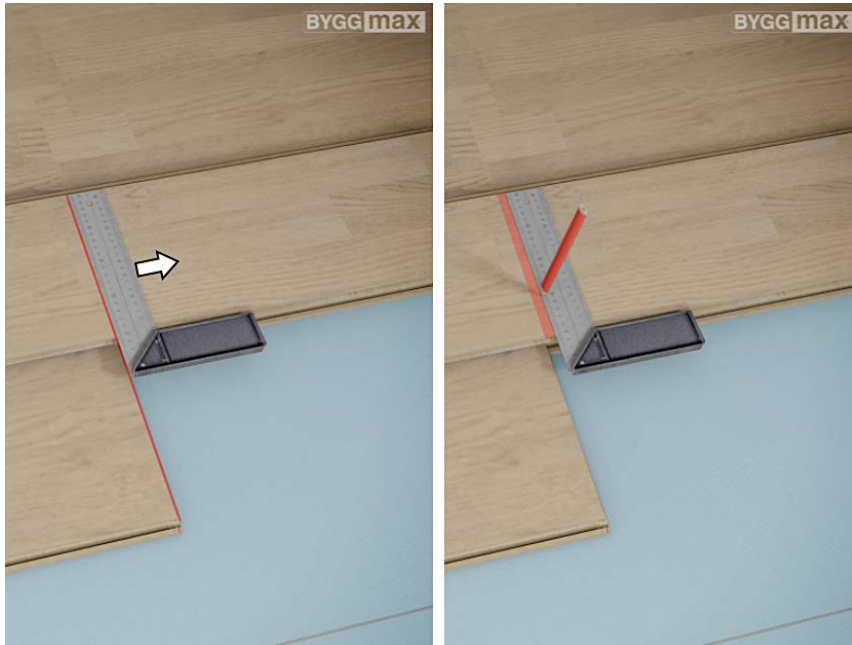


12. For å få pene snitt uten fliser sages gulvbordene ovenfra med en håndsag eller fra undersiden med en stikksag.



13. Den kappede delen brukes som første bit i neste rad, forutsatt at lengde mot skjøten blir minst 300 mm.



14. Press gulvet ut fra veggen når du har lagt tre fulle rader og sett i plastkiler.

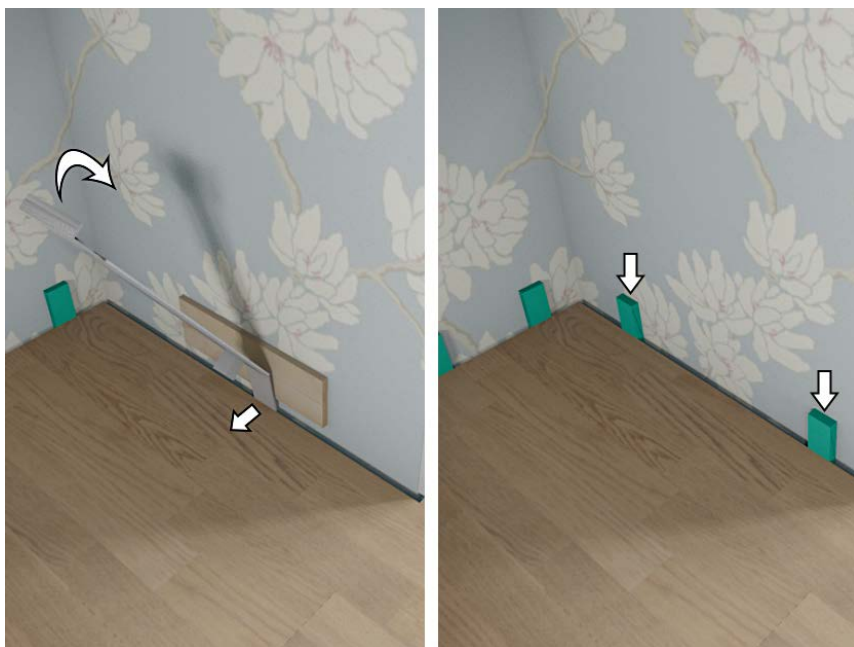

15. Fortsett med gulvleggingen på samme vis, og juster ved behov slik at skjøtenes forskyvning alltid er minst 300 mm.



16. Marker hvor rør går gjennom gulvbordene.



17. Borr med et flatborr som har 20 mm større diameter enn røret.



18. Sag i 45 graders vinkel.



19. Slik at gulvbiten enkelt kan limes og legges tilbake ovenfra.



20. Tett rørgjennomføringen med en dekkskive.



21. Kløyv den siste raden og press den på plass med et slagjern eller et brekkjern.



22. Om det ikke er plass til å vippe ned gulvbord i den siste raden, kan man justere falsen for å få på bordet ovenfra.



23. Da må hele falsen limes.



24. Bruk gjerdesag på gulvlistene for å få pene og solide skjøter.



25. Bruk aluminiumslist eller kvartstav for å dekke til mot trapper og dørkarmer.

