

Vänerply

Konstruktionsplywood

**Kvalitetsmärkt!**  
P-märkt svensktillverkad  
konstruktionsplywood  
K20/70\*

# Vänerply Kompakt

En smart plywood i ett litet format som du lätt kan bära, transportera och montera själv!

\*K20/70 är den högsta hållfasthetsklassen för konstruktionsplywood

# Den lätta och smidiga skivan för trånga utrymmen

Vänerply Kompakt är en smart och smidig konstruktionsplywood för vägg- och innertakkonstruktioner. Du kan använda den som förstärkningsskiva bakom gips eller som synligt ytskikt och till diverse inredningar och snickerier.

Vänerply Kompakt är även den perfekta skivan för dig som ska renovera eller bygga ett litet eller trångt utrymme.

## Smidigt format

Knappt 30 cm bred och 2,4 meter lång. Det kompakta formatet gör skivan smidig att jobba med. Där andra skivor inte ens går in kan du använda Vänerply Kompakt utan problem. Du kan till och med få plats med skivorna i en vanlig personbil.

## Lätt att bära

Vänerply Kompakt väger bara runt fem kilo, en fjärdedel av vad en fullstor plywoodskiva väger. Det betyder att du utan problem kan bära skivorna på egen hand.

## Lätt att montera själv

Skivans spontade kanter hjälper dig att hålla skivan på rätt plats så du enkelt kan bygga upp en stabil vägg utan att behöva ta hjälp av någon annan.

## Produktfakta

P-märkt konstruktionsplywood K20/70

<b>Tjocklek:</b>	12 mm / 15 mm
<b>Bruttomått:</b>	2420 x 295 mm
<b>Täckande mått:</b>	2400 x 275 mm
<b>Täckande yta:</b>	0,66 m <sup>2</sup>
<b>Vikt 12mm:</b>	4,2 kg
<b>Vikt 15mm:</b>	5,2 kg

### Dimensionstolerans


<b>Tjocklek 12mm:</b>	11,3–12,0 mm
<b>Tjocklek 15mm:</b>	14,2–15,0 mm
<b>Längd:</b>	2400 +/- 1,0 mm
<b>Bredd:</b>	275 +/- 0,2 mm
<b>Maxbelastning i innertak:</b>	40-60 kg (skruvdiameter 5-6 mm)
<b>Maxbelastning på vägg:</b>	70-80 kg (skruvdiameter 5-6 mm)

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**



# Så monterar du Vänerply Kompakt

1. Vänd skivorna med baksidan, sidan med text, mot reglarna. Vänd långsidan med noten uppåt. (Se Bild 1).
2. Montera skivorna som liggande skiva på stående reglar. Montera en rad i taget. Börja montera den första raden nerifrån höger.
3. Se till att alltid ha 5–10 mm marginal från golv, vägg och tak. Skivorna kan svälla.
4. Fäst den första skruven i det nedre högra hörnet, cirka 2 cm in på skivan. (Inte i fjädern).
5. Kontrollera att skivans övre kant är vågrät med ett vattenpass och justera vid behov.
6. Fortsätt skruva var 15:e cm, cirka 2 cm från skivans underkant.
7. Om du använder flera skivor på samma rad: Skjut ihop kortändarna i varandra. Sätt en extra skruv cirka 6 mm från skarven mitt på vänstra skivans kortsida så att skivorna fäster i varandra:
  - Regelvstånd C/C 60 cm: Se till att skarvarna mellan skivornas kortsidor kan fästa mot en regel.
  - Regelvstånd C/C 45 cm: Skivornas kortsidor kan även monteras mellan reglarna.
8. Om den sista skivan i en rad behöver kapas kan du använda den överblivna delen till nästa rad om den täcker minst ett helt regelfack.
9. Kontrollera att hela skivraden är vågrät. Upprepa kontrollen med jämna mellanrum.
10. Börja med nästa rad. Skjut ihop skivorna med raden under.
11. Förskjut eventuella skarvar med minst ett regelfack (60 cm alternativt 45 cm) i förhållande till skarvarna på raden under.
12. Skruva fast var 60:e cm, cirka 6 mm från skivans underkant så att skruven fäster både i den övre och undre skivan.
13. Fortsätt bygga rad för rad. Anpassa den sista radens skivbredd så att du har 5–10 mm marginal mot taket.
14. Avsluta med att skruva fast väggens över- och ytterkanter var 15:e cm, cirka 1 cm in på skivorna. Se också till att alla kortsidor har tre skruvar, en i underkant, en i överkant och en på mitten.

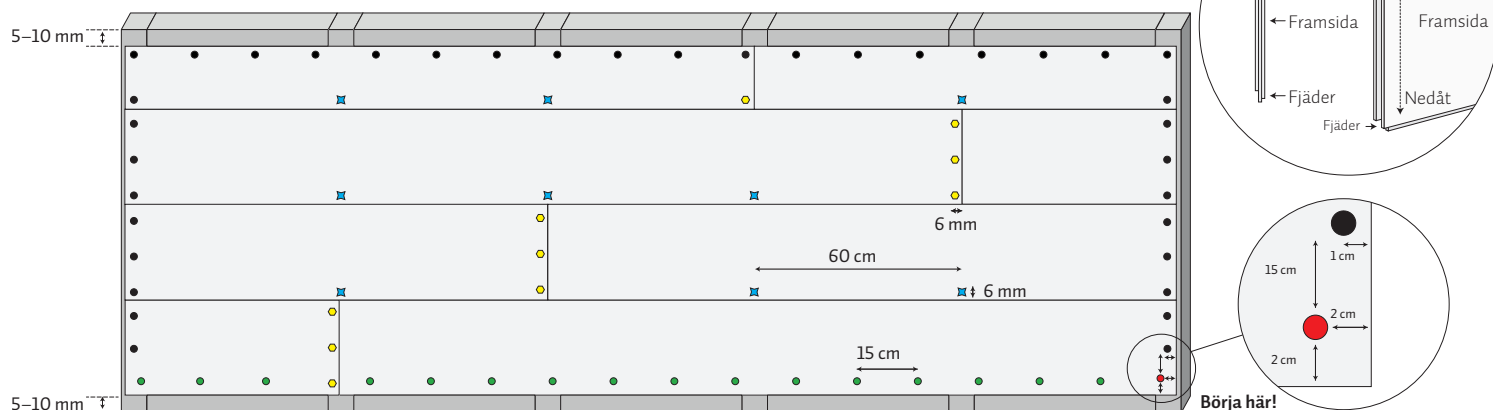

● **Första fästpunkten**  
2 cm från hörn (inte i spalten!).

● **Underkant**  
2 cm från underkant. Var 15 cm.

◆ **Skarvar**  
6 mm från skarv. 3 st skruvar per skarv.

● **Kortsidor/överkant**  
1 cm från skivkant. Var 15 cm.

■ **Långsida**  
6 mm från skivkant. Var 60 cm.



## Tänk på!

- Lagra och transportera skivorna vågrätt på plant underlag.
- Skydda skivorna mot solsken och nederbörd.
- Lagra skivor för invändigt bruk i uppvärmt utrymme.
- Acklimatisera skivorna till rummets fuktkvot innan montering.



## Du behöver!

- Såg.
- Skruvdragare
- Vattenpass
- Tumstock
- Skruv, t.ex. träskruv 4,2x40 mm med försänkt huvud



### Ett uråldrigt hantverk

Trä har alltid varit en viktig råvara för människan. Vi på Moelven är stolta över att föra vidare en tradition och ett hantverk som sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden. Och för oss är trä så mycket mer än bara en råvara.

Att vistas i naturen har alltid fyllt oss människor med lugn. Våra produkter är för oss ett sätt att föra in naturen i våra hem.

#### Moelven Wood AB

Box 8006, 650 08 Karlstad  
Telefon 010 122 50 50  
order.woodab@moelven.se

Foto: Øyvind Lund och Moelven

[moelven.se/byggochbo](https://moelven.se/byggochbo)

