



# AKUSTIKKPANELER

## MONTERINGSANVISNINGER:




Fibrotech monteringslim og skruer


Du trenger Fibrotech monteringslim og/eller skruer. I tillegg trenger du limpistol, vater, drill og tommestokk. Eventuelt sirkelsag hvis panelene skal kappes på kortsiden. Bruk også gjerne hansker ved montering.

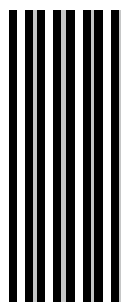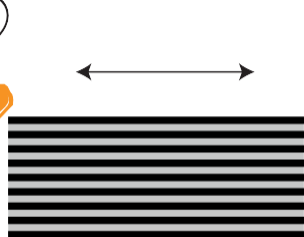


Bestem hvilken retning panelene skal monteres. Hvis panelene må kappes, er det enklest med en fintannet sirkelsag fra baksiden av panelene. Forbered deg ved å måle hele overflaten og planlegge hvordan det første panelet skal monteres, slik at du får en fin avslutning med det siste panelet.

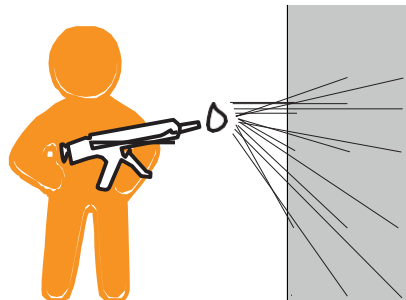

Panelene kan limes eller skrues på vegg / i tak eller kombineres. Ved bruk av lim: Punktlim panelet på baksiden. Trykk mot vegg. Beregn en halv tube per panel.

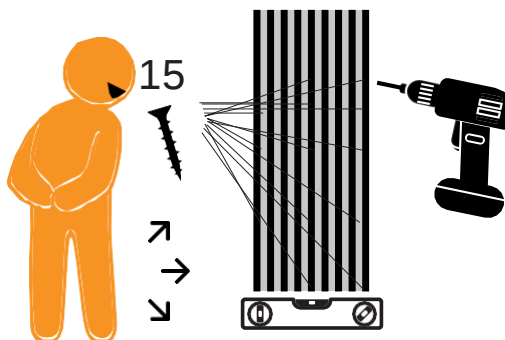

Ved montering med skruer monteres panelene på vegg eller i tak ved å feste Fibrotechs skruer i akustikkfilten mellom ribbene. Det anbefales å bruke 15 skruer per panel. Bruk alltid vater for å kontrollere at ribbepanel monteres rett.

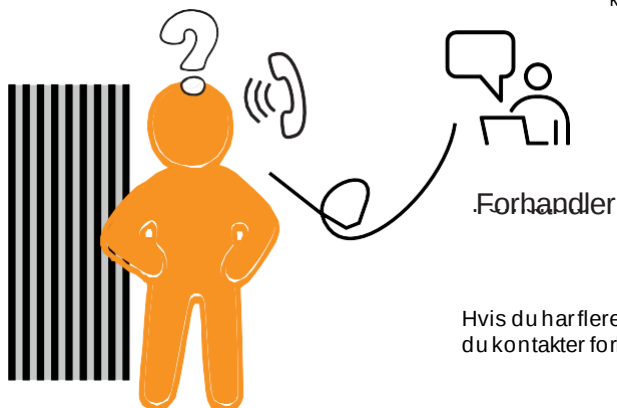

Hvis du har flere spørsmål, anbefaler vi at du kontakter forhandleren din.