

MONTERE INNERTAK

monter lekter og skru gipsplater!




BYGG max

1. Bruk gipsplater beregnet for tak samt sparkel for å få en jevn flate. Gipsplater for tak med fasekant kan brukes for å få et rutemønster. Da slipper man også å sparkle skjøtene.



2. Innertak monteres vanligvis etter undergulv, men før man gipser innerveggen. Bruk en mal for enkelt å kunne sette opp 30x48 lekt, på nøyaktig CC 300.

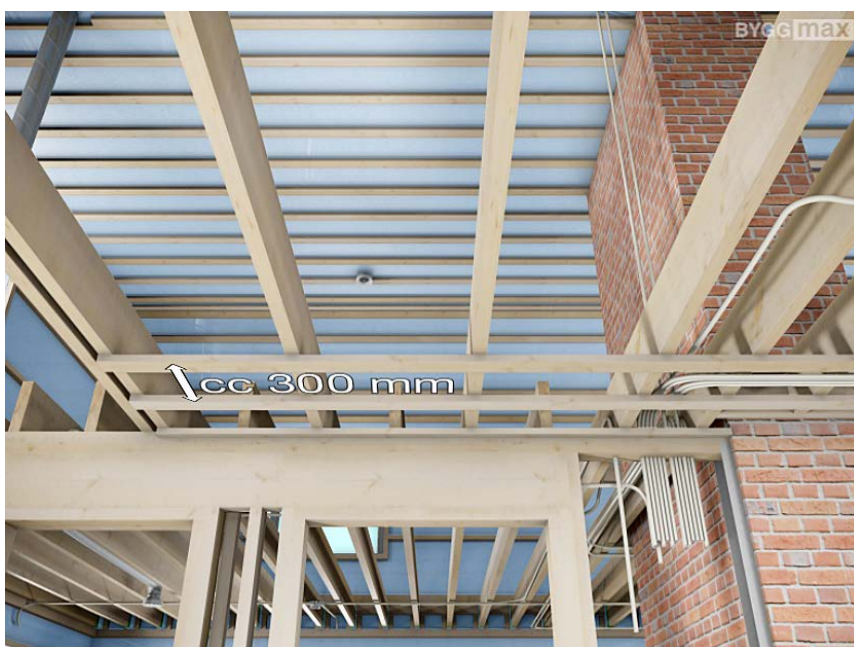

3. Lekten settes tverrgående på bjelkelaget og skaper et rom i undertaket.
Her kan en autorisert elektriker utføre skjult trekking av VP-rør eller flexislange.



4. Mål og marker hvor du vil kappe gipsplaten.
Legg ut et mothold og skjær gjennom kartongflaten, med en skarpegget gipskniv.



5. Knekk platen og skjær av kartongen på baksiden.



6. Kanten på kappede gipsplater kan grovjusteres med kniv eller finjusteres med gipshøvel.




7. Kortsider og kappede flater må fases dersom de skal skrues mot annen gipsplate. Det gjør at skjøten senere kan dekkkes med sparkel.



8. Hull, buer og uttak sages.

Rette spor sages med håndsag.

Runde former lager du med stikksag... og mindre hull lages ved hjelp av hullsag.

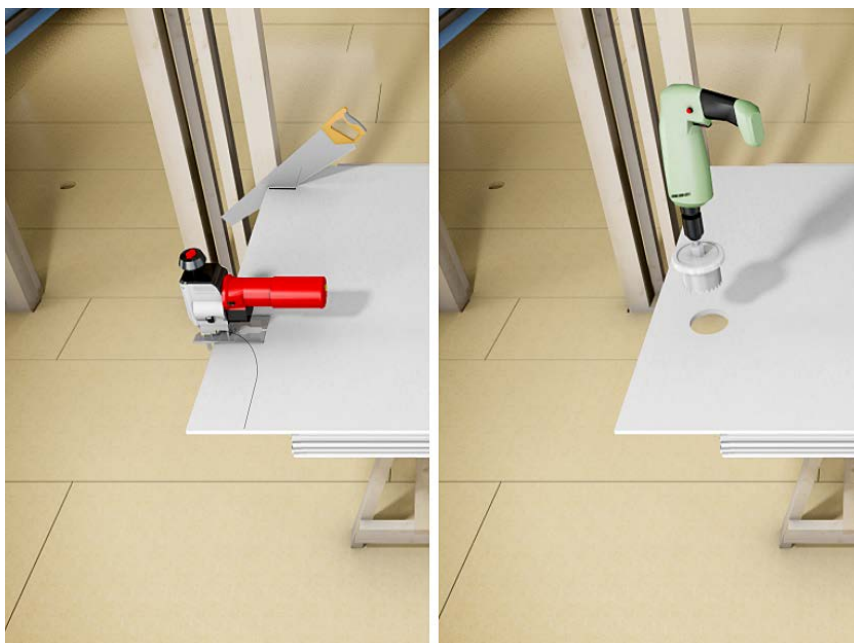

9. Gipsplater er så tunge at du bør bruke en plateløfter hvis du skal montere gipsplatene i taket alene.



10. Hvis dere er to som hjelper hverandre, kan dere presse platene opp i taket med hjelpestøtter.

Lag støttene slik at de er noe lengre enn takhøyden i rommet. Da kan dere presse støttene inn mellom gulv og tak.



11. Gipsplatens forside som vendes mot rommet, er falset på langsiden. Falsingen gir plass til skjøteremse og sparkel.



12. Press inn noen biter av lekt for å få et underlag å skru i ved kortskjøtene.




13. Plasser gipsplatene slik at eventuelle skjøter forskyves. Det minsker faren for sprekkdannelser.



14. Fest gipsen så hardt at gipsskruen forsenkes ned i kartongflaten uten at papiret gir etter. Forsenkningen dekkes senere med sparkel.



- 15.** Skru med maks. 200 mm mellomrom langs platenes ytterkanter.
Midt på gipsplaten skal avstanden mellom skruene være maks 300 mm.

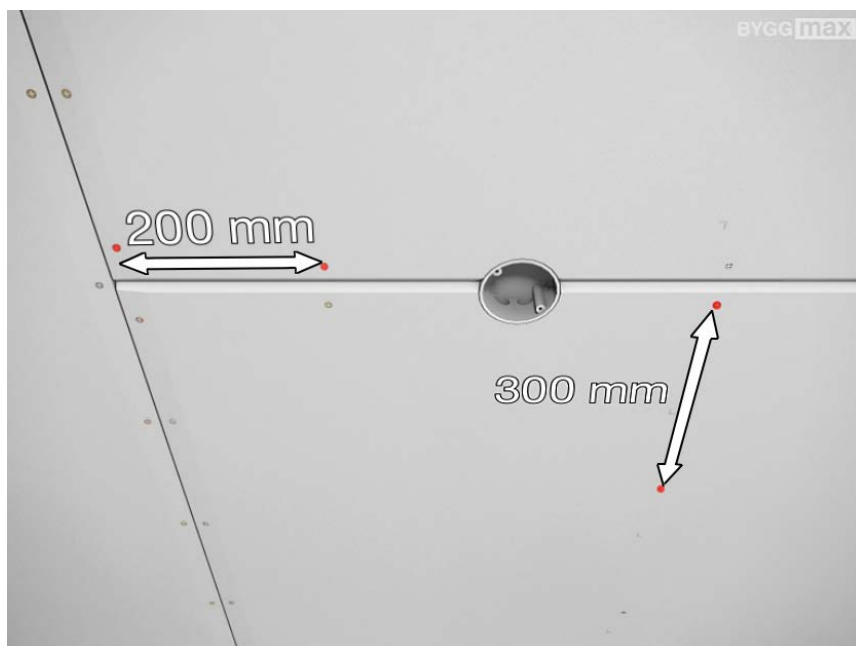

- 16.** Legg skjøteremse i alle skjøter og sparkle skruehoder og skjøter før du maler det slette taket.




17. Du kan bruke doble gipsplater for å øke lydisoleringen. Sett da det første laget med en glippe på 10 til 15 mm fra veggen.



18. Mellomrommet mykfuges med akryl eller lateks.



19. Plasser deretter neste lag forskjøvet mot det første ...

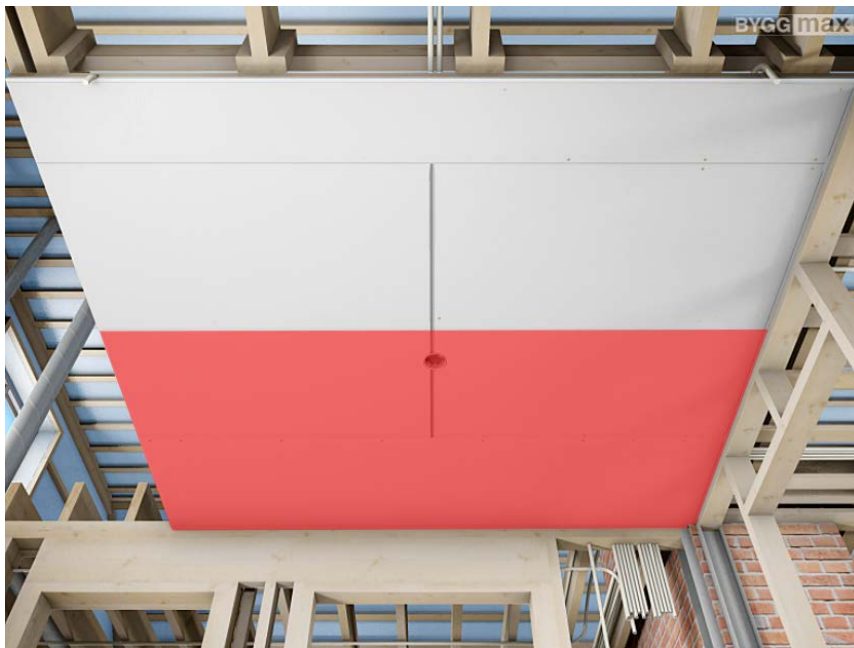

20. ... og gå hele veien ut mot veggen.

