


PUSSE PÅ MURBLOKK/LETTKLINKER

forberedelser og gjennomføring!

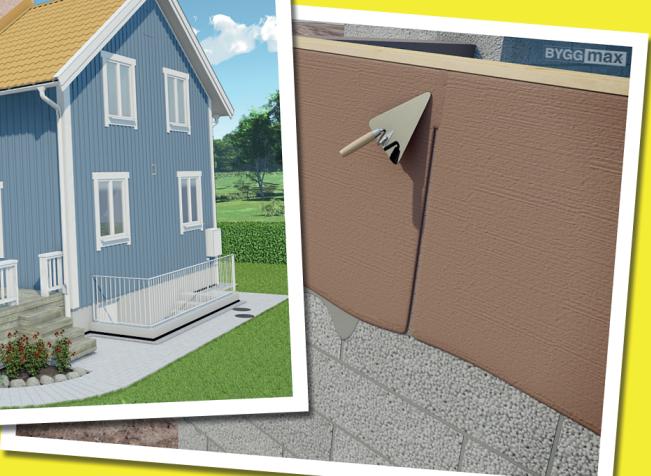

BYGG max®



1. Puss murblokkvegger utvendig med pussmørtel for å få en slett og slitesterk overflate.



2. Bland cementen med en visp i en bøtte. Bland en del standardsement og tre deler muresand.




3. Tilsett vann.




4. Bland med maskinvispen og fyll på med mer vann til du har en vellinglignende konsistens.



5. Slamm de flater som skal pusses for å få et bedre feste for pussen.

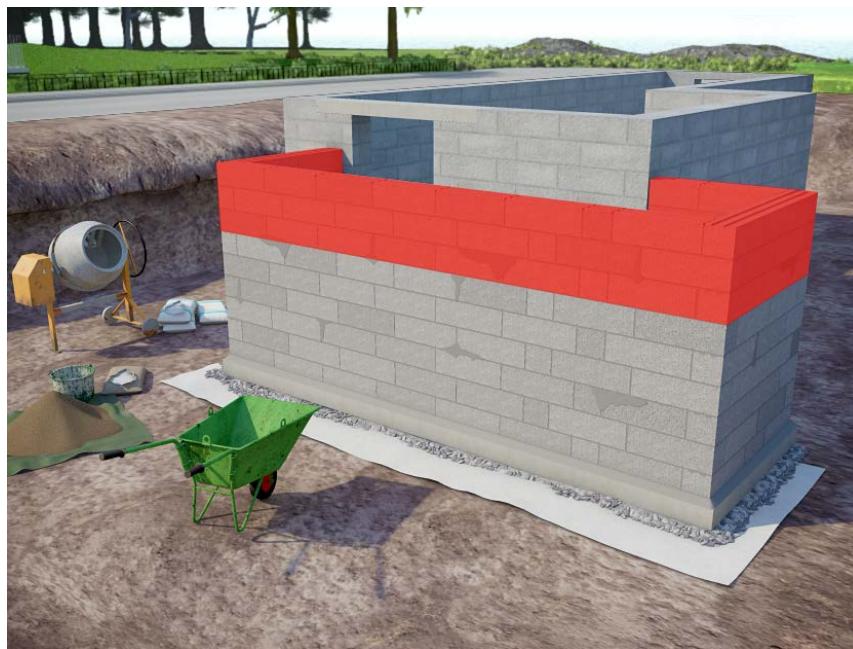

6. Slamm murt vegg som går ned til bakken, ned til ca 60 cm under tenkt bakkenivå.

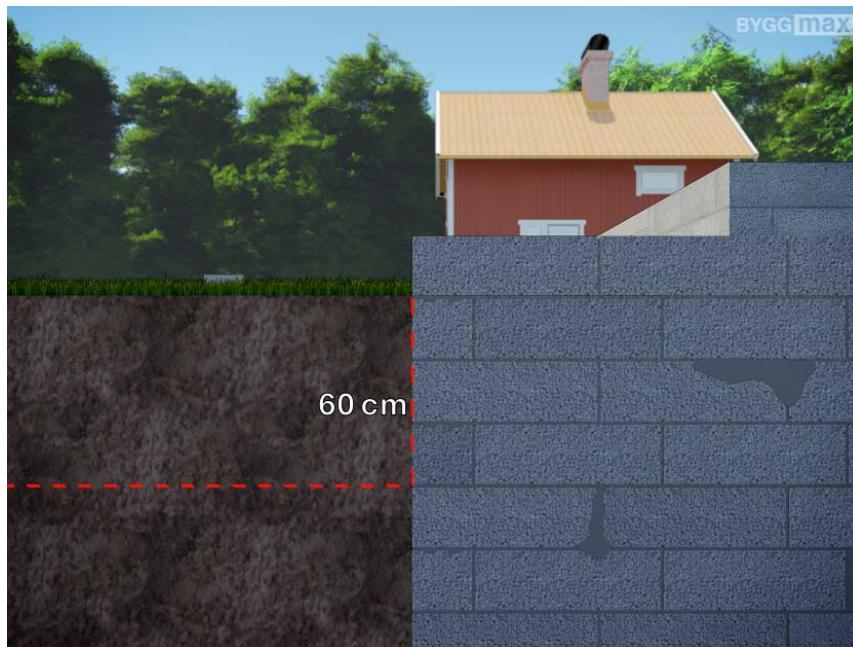

7. Legg på slammingsmørtel på et pussebrett med en murereskje.



8. Hold pussebrettet med begge hendene og sett den i nedre kant av flaten som skal slammes.


Dra oppover for å fordele sementen til et 2-3 millimeter tykt lag.



9. Jevning av flaten gjøres med en murerkost.




10. Når den slammede flaten har tørket, begynner den å lysne og veggen er klar for pussing. Spikre opp ca 10 millimeter tykke loddrette lekter med ca en meters mellomrom.

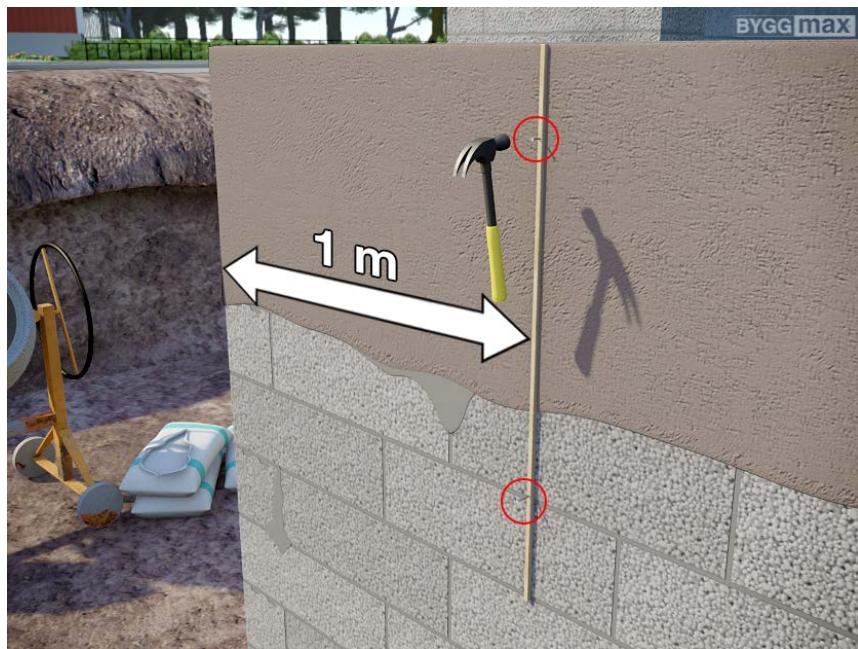

11. Mellom lektene skapes et rom for pussmørTEL.




12. Ved ytterhjørnene og i overkant av muren bruker du i stedet bord for å lage et mellomrom i nivå med lekten.

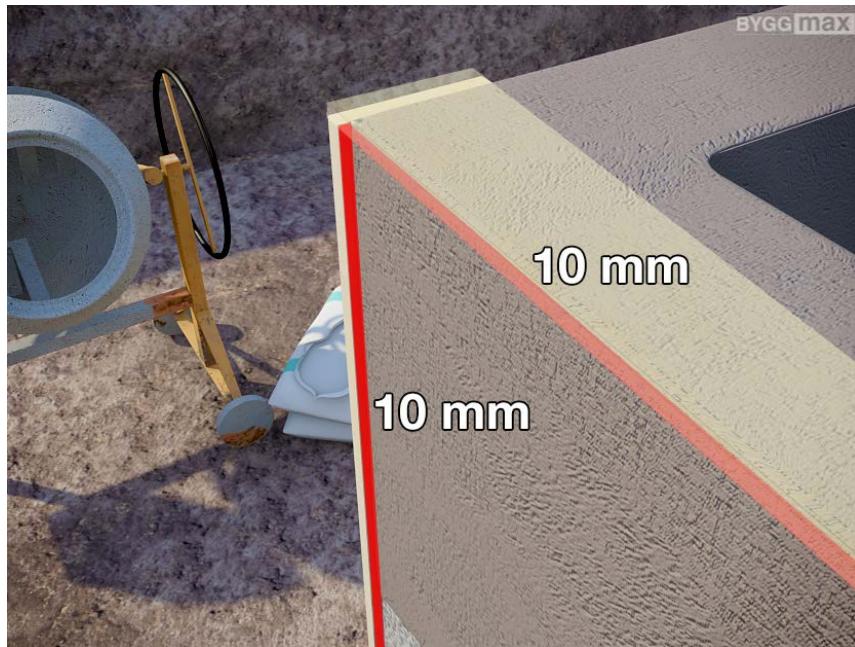


13. Bland pussmørtel i en trommel. Bruk en del murement A, fem deler sand og vann.




14. Pussmørtel gir en solid pusset flate på murte vegger utendørs.
Legg på ordentlig med mørtel med pussebrettet i det første mellomrommet mellom to lekter.
Begynn nedenfra og arbeid oppover.

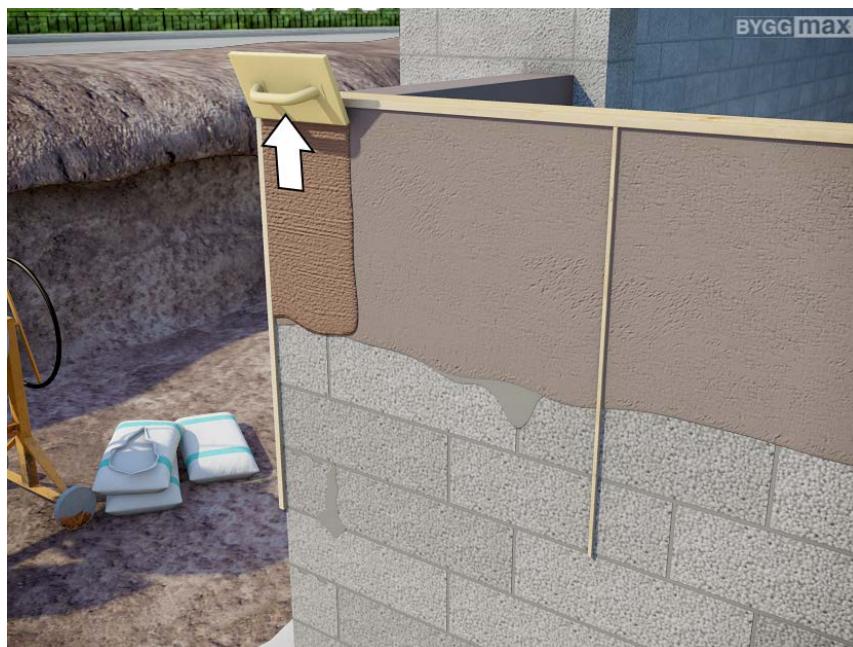


15. Dra av overflødig mørtel med et rett bord som føres oppover langs lekten i en sagende bevegelse.

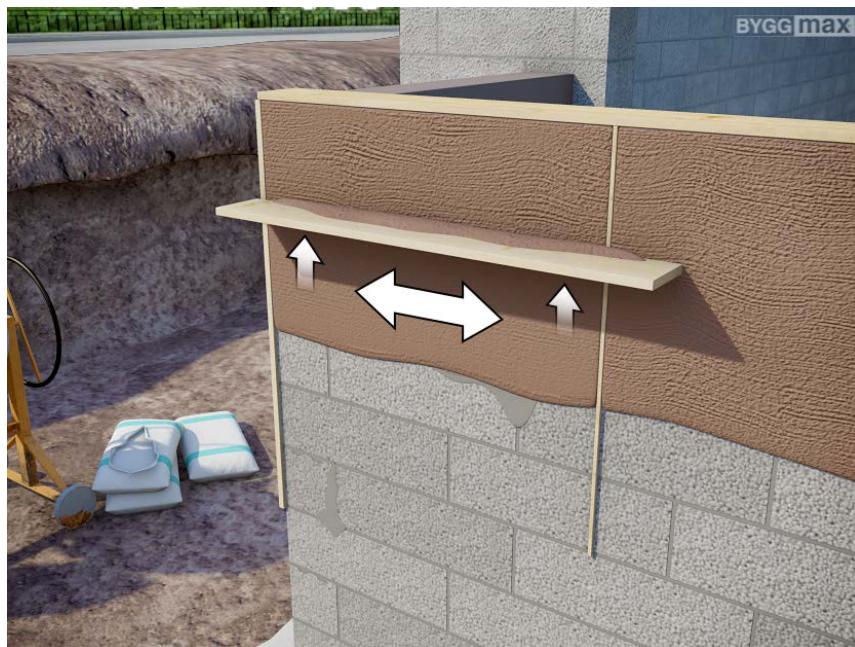

16. Skjær med en murereskje langs lekten i de fylte rommene på veggen og fjern lekten.

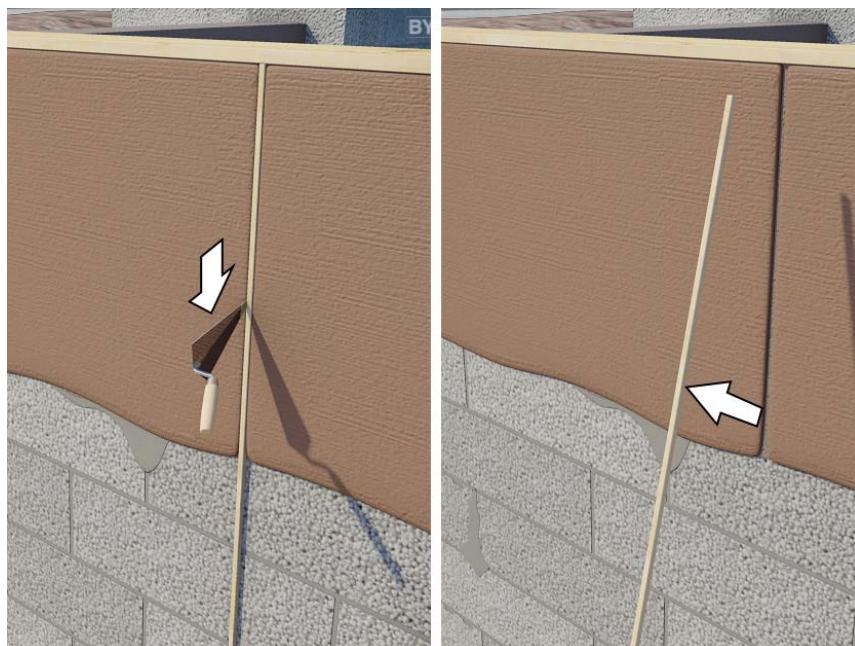

17. Fyll mellomrommet med mørtel og jevn det hele til med murerskjeen.

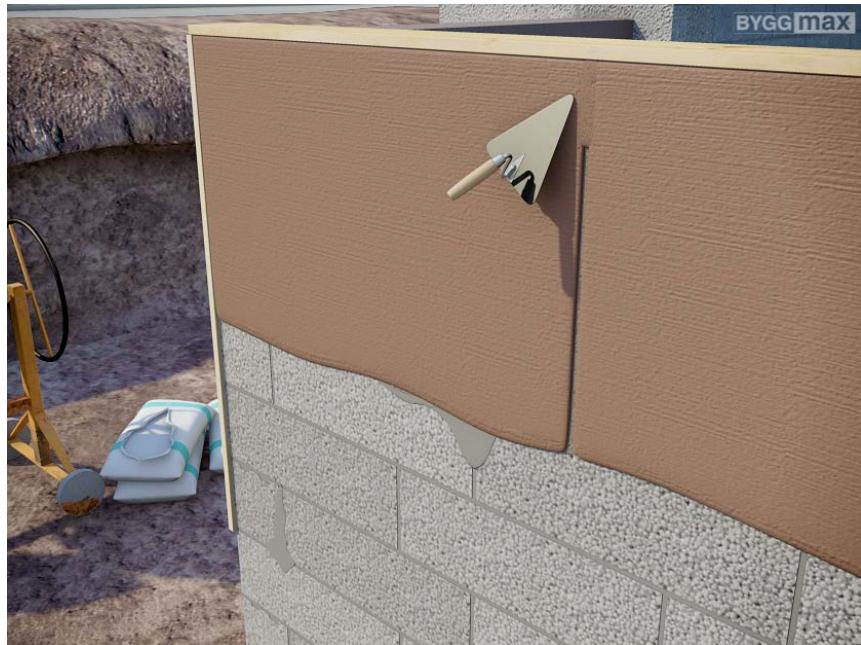

18. Ta bort bordet ved hjørnene og ved murens øvre kant.



19. Bearbeid flaten med pussebrettet når mørten er herdet og har blitt fastere i konsistensen.

Arbeid i sirkelbevegelser over flaten for å slette og fylle ut ujevnheter. Det kalles å skure flaten.




20. Puss og skur øvrige veggger på samme måte.

Juster ytterhjørnene på fri hånd.



21. Vent et døgn før du legger et lag på murens overside på fri hånd.

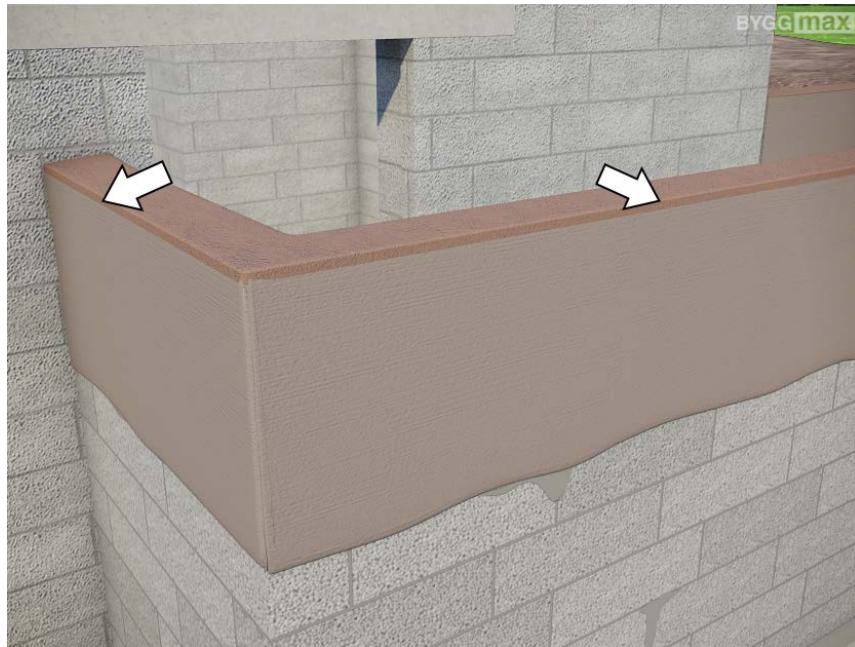

22. Beskytt den nypussede flaten mot regn de tre første døgnene.



23. Ved varmt vær vanner du overflaten etter ett døgn, ellers kan flaten herde for fort og sprekke.

Vann senere to ganger om dagen i 3-5 dager.

