

BYGGEINSTRUKSJON *Bygg en pergola*



Gjør maksimalt ut av sommeren med dette romantiske hagerommet under en luftig pergola.

Kanskje er det tid for et eget utespa under en romantisk pergola? Eller skal du la pergolaen være taket i et deilig uterom med skygge hvor man kan trekke seg tilbake med en god bok? Takets gitter kan brukes som støtte for solbeskyttelse av en sivmatte, seilduk eller rett og slett som støtte for en transparent duk av plast for beskyttelse mot regn.

Følg trinnene for å lykkes:

TRINN 1

Sag stolpe 70x70 mm til 4 stk 2100 mm lange takbjelker A. Lag en fordypning i endene og sjekk at det blir halvt-i-halvt-skjøter. Lim og skru sammen delene A med terrasseskrue 4,2x55 mm til en ramme. Mål diagonalene slik at de er like, da er rammen 90 grader.

TRINN 2

Sag til 2 stk 1960 mm lange lister av ytterpanel 21x45 mm. Kapp listene til 4 stk lister D som er omtrent 21x21 mm. Lim og skru fast listene med terrasseskrue 4,2x55 mm på rammens innside 45 mm fra toppkanten på rammen A.

TRINN 3

Sag til 4 stk 2100 mm lange ben B av stolpe 70x70 mm. Lim og skru fast rammen på bena B med en lang treskrue 6,0x140 mm i hvert ben.

TRINN 4

Skråsag 45 grader i begge ender til 8 stk 530 mm lange støttestaver C av ytterpanel 21x45 mm.

TRINN 5

Sjekk at vinklene mellom takrammen A og bena B er 90 grader. Lim og skru fast to støttestaver C med terrasseskrue 4,2x55 mm i hvert ben.

TRINN 6

Sag til 10 stk 1960 mm lange lister E til takgitter av ytterpanel 21x45 mm. Mål opp og marker nøye alle listene E for montering halvt-i-halvt. Sages til. Det går enkelt med en god kapp- og gjæringssag.

Still sagens dybde på halve listens bredde. Spenn sammen listene i endene og sag flere snitt inntil

TRINN 7

Legg listene E på plass som et gitter. Legg rammen A på listene D. Fest med terrasseskrue 4,2x55 mm på de listene E som ligger øverst. Skru nedenfra gjennom listen D.

TRINN 8

Sag 4 stk 120 mm lange klosser H av ytterpanel 21x45 mm som holdere til rundstavene. Borr med 30 mm borr midt på klossene. Del deretter klossene midt i hullet. Forborr, lim og skru dem fast oppå bena B med den øverste kanten 30 mm fra rammen A.

TRINN 9

Legg rundstavene i holderne sine.

TRINN 10

Sag 4 stk 2100 mm lange gulvregler F av trykkimpregnert regle 45x45 mm. Sag 17 stk 2100 mm gulvbord G av trykkimpregnert terrassebord 28x120 mm.

Skru fast terrassebordet G på reglene F med 2 stk terrasseskruer 4,2x55 mm i hver støtte. Start med de ytterste bordene og la planken gå 70 mm utenfor reglen i ytterendene. Fordel resten av terrassebordene jevnt mellom kantbordene og skru fast. Lag fordypning på 70x70 mm i hjørnene til ben B.

TRINN 11

Legg terrassegulvet der du vil ha pergolagulvet og løft pergolaen på plass.

TRINN 12

Mal pergolaen og gulvet i ønsket farge. Husk på at trykkimpregnert virke først kan males etter cirka ett år.

TRINN 13


På taket ligger en bastmatte fastbundet. Alternativt kan du bruke en sivmatte, seilduk eller markisestoff. Det går også an å få taket regntett med transparent plasttak. Overflaten er så liten at vannet renner av til tross for at taket er plant.

TRINN 14

Dekorer med gardiner, sett på plass møblene og flytt inn!



TEGNING slik ser konstruksjonen ut

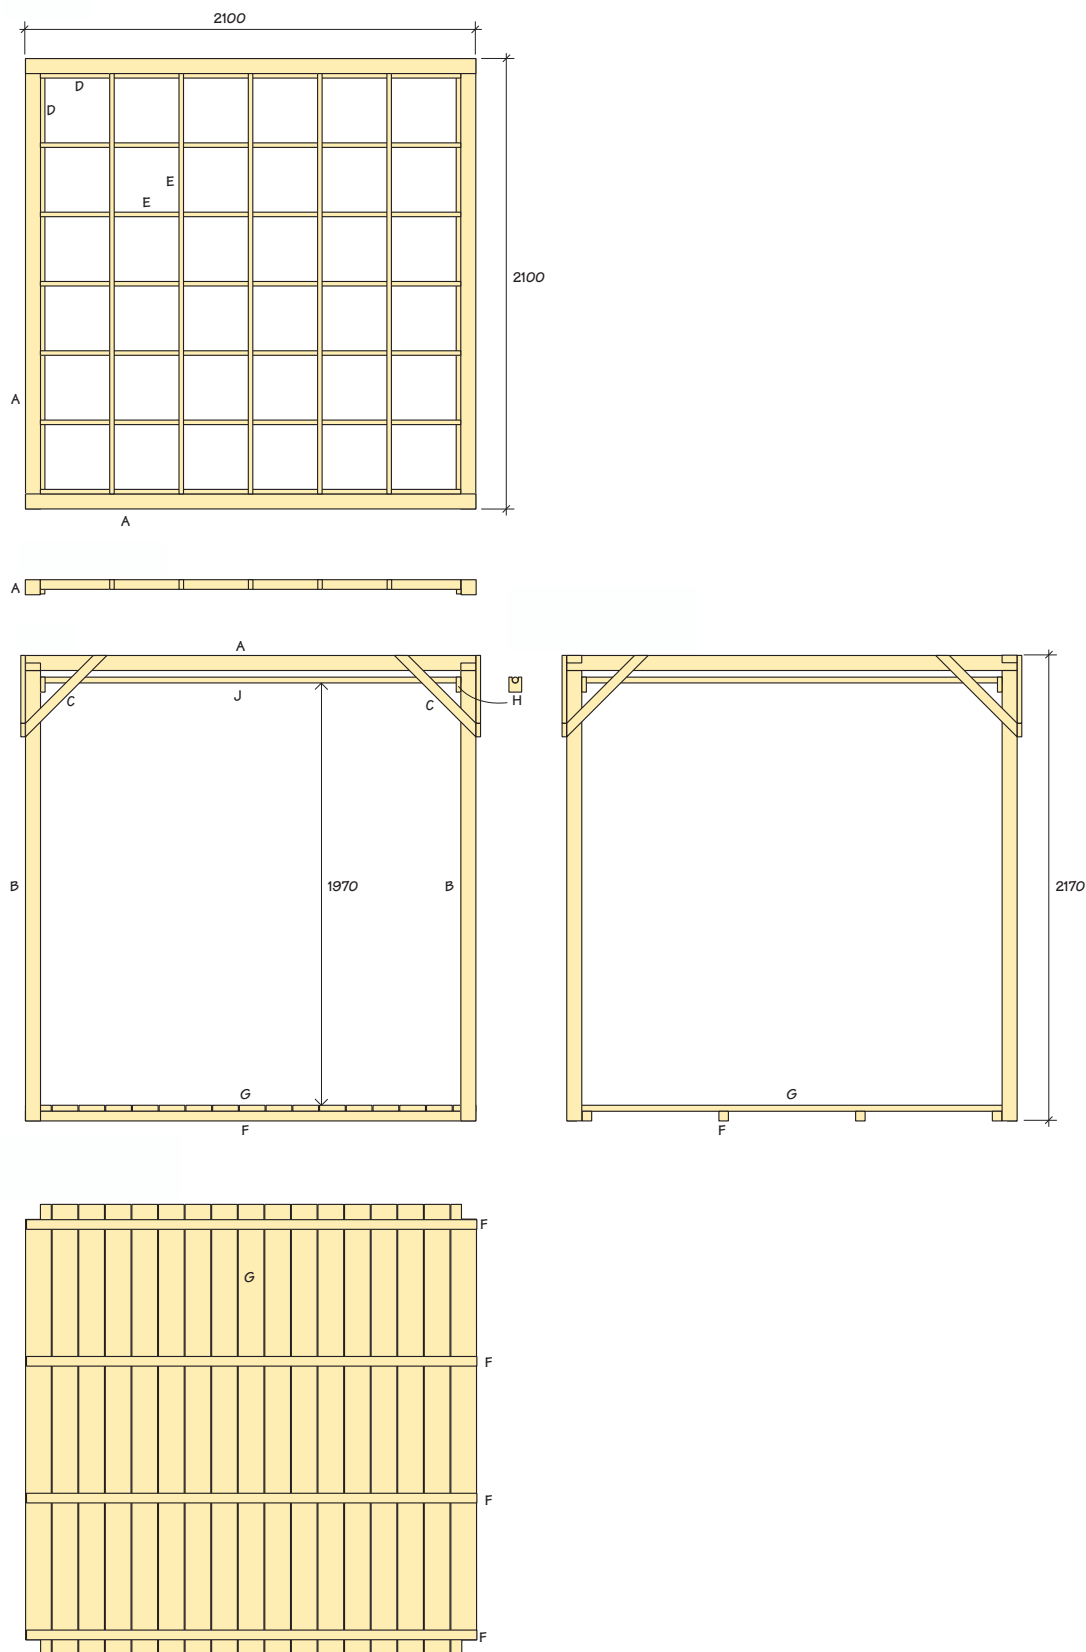

Psst! Innkjøpsliste finner du på neste side

INNKJØPSLISTE Dette trenger du

Materiellisten er basert på pergola i den størrelse som er avbildet. Totalmål for trevirke/planker inkluderer 10 prosent til kapprester.

Stolpe 70x70 mm (totalt 19 m)

4 stk 2100 mm (A)

4 stk 2100 mm (B)

Ytterpanel 21x45 mm (totalt 31 m)

8 stk 530 mm (C)

2 stk 1960 mm (D) (Kappes til 4 stk ca 21x21 mm)

10 stk 1960 mm (E)

Trykkipregnert regle 45x45 mm (totalt 10 m)

4 stk 2100 mm (F)

Trykkipregnert terrassebord 28x120 mm (totalt 40 m)

17 stk 2100 mm (G)

Ytterpanel 21x70 mm (totalt 0,6 m)

8 stk 60 mm (H)

Rundstav diam. 27 mm (totalt 8 m)

4 stk 1955 mm (I)

Rustbeskyttet treskrue

4 stk 6,0x 140 mm

Terrasseskrue

218 stk 4,2x55 mm

Trelim for utendørs bruk

Lykke til med arbeidet! /vennene på Byggmax

DU FINNER MATERIALER OG FLERE BESKRIVELSER PÅ BYGGMAX.NO

