

# INNERDØR

montere innerdør og karm!



**BYGG max**<sup>®</sup>

**1. Start montering av innedør ved å legge ut karmsidene og overstykket på et rett underlag slik at hengslene havner på riktig side.**



**2. Borr og fest overstykket i karmsidene med treskruer.**



3. For at karmen skal kunne justeres i vater og lodd, skal åpningen i døren være noe større enn karmens yttermål.




4. Med terskel får du en god luftgjennomstrømming mellom rommene, også når døren er stengt. Terskelen legges på plass når karmen er ferdig satt opp.



5. Juster karmen i overkant med kiler.



6. Karmens hengslingside skal gå i kant med veggflaten.

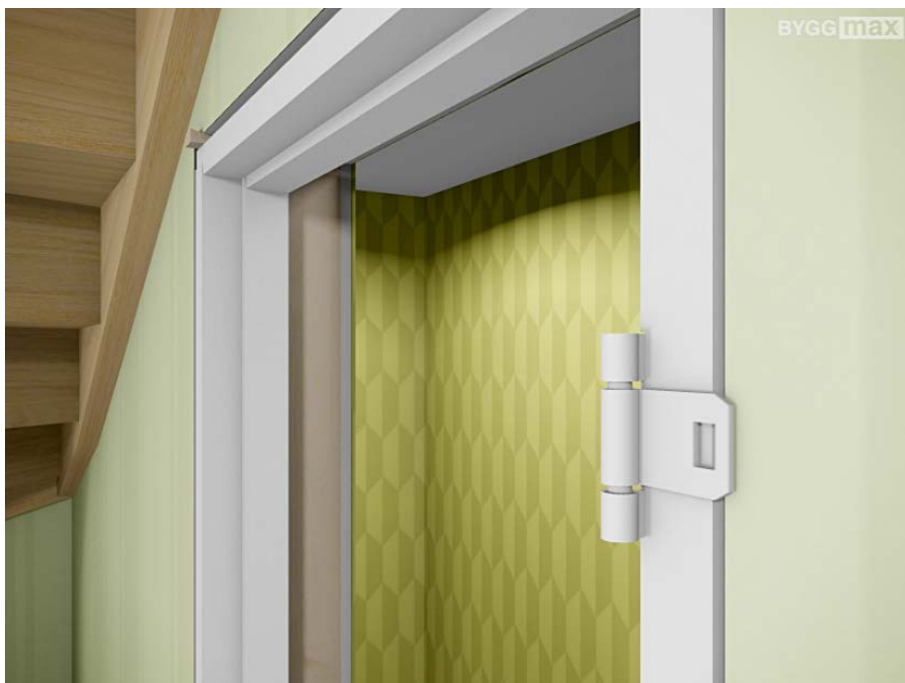

7. Kontroller at karmen står i lodd ved hjelp av et vater.



8. Mål karmens diagonaler for å kontrollere at alle hjørnene er riktig vinklet.





**9.** Borr med flatborr og fest fire karmskruer med en T-nøkkel i karmens hengselsside.



**10.** Kontroller lodd og diagonaler.



**11.** Klikk fast døren i karmens smarte og enkle hengselfester.



**12.** Dra ut og vri fallen slik at den passer til sluttstykket i karmen.



**13.** Fest og juster karmsiden med karmskrue.



**14.** Vri på T-nøkkelen og juster skruene slik at avstanden mellom dør og karm blir like stor hele veien rundt.





**15.** Bøy ut sluttbeslaget for låsen slik at dørbladet går helt igjen mot karmen når den lukkes.



**16.** Sett plastlokk over hullene hvor det er borret.



**17. Monter dørhåndtak.**



**18. Og tett skjøten mellom karm og vegg med karmlist.**

